■修理を依頼されるときは

「困った時は」のトラブルシューティング (P129~132) を ご確認ください。 問題が解決しない場合は、お買上げの販売店 または「H2Vサポートセンター」へお電話でお問合せください。

「H2Vサポートセンター」へお問合せの際は、 H2V Gateway機器IDをお伝えください。

H2V Gateway機器ID (H2V Gateway機器IDが空欄の場合はご記入ください)



※H2V Gateway機器IDはH2V Gatewayの側面シールに記載されているSSIDです。

トヨタメディアサービス株式会社 H2Vサポートセンター

20561-57-6829

受付時間:9:00~18:00(365日対応)

T460-0003

愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号 名古屋インターシティ14階

2012年11月発行

HMJ1108-02

Manager 取扱説明書



- この度は H2V Manager をご購入いただきありがとうございます。
- ●本書では本製品の設置・接続の仕方から、ご利用方法、困ったときの対処方法を説明しています。本製品をご使用前に本書をお読みください。
- ●お読みになった後は、大切に保管してください。

■目次

■ご使用の前に必ずお読みください H2V Managerの取扱について 3-4 ・H2V Managerの機器取扱について 5 ・無線通信について 6 ・ご自宅に電気設備を設置したり、分電盤やブレーカーを交換したとき 6 ・サービスのご利用について 7
H2V Managerの機器構成 8
■ H2V Managerのご説明 H2V Managerのしくみ
■セットアップ方法 機器別設定手順 15-16 1 H2V Gatewayのホームネットワーク接続 17-18 2 H2V Managerの設定機器をH2V Managerに接続 19 i Windows (パソコン)をH2V Managerに接続 20 a Windows (パソコン)をH2V Gatewayに無線接続する場合 21-24 b Windows (パソコン)を「H2V Manager起動ツール」で接続 25-26 ii Macintosh (パソコン)をH2V Managerに接続 27 a Macintosh (パソコン)をH2V Gatewayに無線接続する場合 27 b Macintosh (パソコン)を「エアーステーション設定ツール」で接続 28 iii スマートフォンをH2V Managerに接続 29-30 iv テレビをH2V Managerに接続 29-30 iv テレビをH2V Managerに接続 31 v H2V Gatewayにインターネット接続設定を行う 32 3 H2V Managerの設定(ローカル設定) 33-34 4 H2V会員登録〜機器認 35-38 5 H2V Managerのセンター設定 39-40 6 2台目以降の見える化機器設定 41-44
■操作説明 パソコンのローカルサイト

新しいファームウェアに更新する方法::	105
 	LUJ
H2V Gatewayのファームウェア更新中に電源切断されたとき :	107
H2V Managerローカルサイトの画面が表示されないとき	108
H2V GatewayのIPアドレス調査 : H2V Gatewayが交換になったとき 109-:	108
H2V Gatewayが交換になったとき 109-:	110
H2V GatewayとH2V Controllerの通信設定 :	111
H2V GatewayとH2V Controllerの無線通信注意点::	112
無線中継器を使用して無線接続する113-:	119
インターネットプロバイダーを変更した時 :	120
	121
ルーターを追加もしくは既設ルーターを交換したとき::	121
雷力会社の契約を変更したとき	122
主幹ブレーカーを交換したとき(サービスブレーカー無し)	123
ピークカットの判断基準: H2V Controllerの設定項目説明:	123
H2V Controllerの設定項目説明	124
H2V Managerの設定項目説明 125-:	126
H2V Gatewavの設定注意事項 :	127
H2V Gatewavの設定禁止事項 :	127
H2V Controllerの禁止事項 :	128
	128
H2V Managerの計測機器を変更したいとき:	128
■困った時は	
	129
	130
	130
	131
	131
	132
	132
ピークカットが発生せずブレーカーダウンが発生する:	132
■付録	
H2V Controller製品仕様 133-:	136
H2V Gateway製品仕様 137-:	

H2V Manager の初回設定

こんな時は

困った時は

Android macintosh windows

ご使用の前(

H2V Managerの取扱について

H2V ManagerはH2V ControllerとH2V Gatewayの機器で構成され

電力見える化、クルマの充電時のピークカット、クルマの充電予約

を行います。

H2V Managerをご購入時に、「PHV/EV充電向け」(戸建住宅向け)と 「一般家庭向け(分岐回路計測) | (戸建住宅・集合住宅ともにご利用できます)の いずれかを選択していただきます。

■「PHV/EV充電向け」は分電盤の主幹ブレーカーより家全体の電力を測定し、PHV/EV充電 専用回路より充電電力を測定します。

クルマ充電時のピークカット、クルマの充電予約、電力見える化を行います。

■「一般家庭向け(分岐回路計測) | は分電盤の主幹ブレーカーより家全体の電力を測定し、 分電盤内の1系統(分岐回路)の消費電力を測定します。 電力見える化を行います。

※PHV/EV購入時にクルマ充電設備工事と併せて「PHV/EV充電向け」に切り替えることができます。

電力見える化の注意事項

本機で表示する「見える化」画面の内容は、通信状態によっては正しく表示されない場合が

本機で電流計測を行い、集計しています。電力量や電気料金は電力会社から請求される使用 明細と差異が生じますことをあらかじめご理解ください。

- ■太陽光発電、エコキュート、エネファーム、エコウィルなどの電気設備がある場合は、 一部の消費電力データが「見える化」画面の消費電力表示に含まれない場合があります。 詳しくはお買上の販売店にご確認下さい。
- ■H2V ControllerとH2V Gatewayで無線通信ができない場合は、現在の消費電力やクルマ 充電/分岐回路の使用電力は表示されません。
- ■画面に表示される電力数値は目安です。
- ■画面に表示される料金数値は目安です。 電気料金の表示は料金契約タイプの設定が必要です。 (従量タイプ、時間帯別タイプが有ります) 時間帯別タイプは7時~23時と23時~7時で料金換算値が異なります。

ピークカット機能の注意事項

本機のピークカット機能はクルマの充電中にご自宅の消費電流が契約アンペア(ブレーカー 容量)を超えそうになった時、クルマの充電を中断する機能です。 クルマの充電中断後、充電に必要な電力が確保できれば、クルマの充電を再開します。

本機で電流計測を行いピークカットを行う機能ですので、ブレーカーダウンを確実に防止 する機能では有りません。

■本機のピークカット機能はクルマの充電のみに対応しています。 クルマの充電以外で契約アンペアをオーバーした場合はピークカットは行われません。

クルマの充電予約を行う場合の注意事項

本機でクルマの充電予約を行う場合、クルマの設定、H2V Managerの設定、通信状態など により充電予約されない場合があります。

- ■H2V Managerの「充電の設定」を予約ONに設定してください。「充電の設定」が予約 ONの時に充電予約が行えます。
- ■クルマ側で充電の予約を行わないでください。本機の充電予約機能は充電コンセントもし くは充電器への通電を管理し充電予約をおこなっています。
- ■H2V Gatewayをインターネットに接続していない時は、必ず時刻設定を行ってください。 本機の充電開始時間・充電終了時間はH2V Gatewayの時間を基準にしています。 H2V Gatewayの時刻が設定されていない場合は、充電コンセントもしくは充電器へ通電 状態になります。

【H2V Gatewayをインターネットに接続しているとき】 H2V Gatewayの時刻は自動で取得します。

【H2V Gatewayをインターネットに接続していないとき】

H2V Gatewayの電源を抜いたり停電になったときはH2V Gatewayの時刻が消去され、 充電のコントロールが行えません。

ローカルサイト画面の「設定」→「各種設定」で時刻設定を行ってください。

■H2V ControllerとH2V Gatewayで無線通信ができない場合は、充電予約は行えません。 自律運転モードに切替わり、充電コンセントもしくは充電器へ通電状態になります。 H2V ControllerとH2V Gatewayで無線通信ができるようになれば「充電の設定」の モードが有効になります。

※自律運転モードとは、充電回路を通電状態に設定しピークカット動作のみを行います。

ご使用の前に

H2V Managerの機器取扱について

H2V Controller取扱の注意事項

- ■H2V Controllerの取り外し、取り付け、配線作業には電気工事士の資格が必要です。 取り外し・取り付け・配線作業を行う場合は、H2V Managerの工事を行った販売店、 もしくはH2Vサポートセンターまでご連絡ください。
- ■お客様がH2V Controllerのカバーを取り外して、通信設定・契約容量設定・電流制限器 設定を行うことができます。
- ■H2V Controllerの稼働状況は、本体の窓に点灯しているランプの状態で確認できます。

左側の緑ランプは電源の状態を示しています。通常は点灯しています。

中央の青ランプは充電/分岐回路の電流の計測の状態を示しています。回路内の機器使用中は点灯、回路内の機器を未使用のときは消灯、クルマ充電中にピークカットが発生したときは2回点滅します。太陽光発電の売電時は連続点滅します。

右側の橙ランプは通信の状態を示しています。H2V Gatewayと無線通信ができているときは点灯、H2V Gatewayと無線通信ができないときは消灯、H2V Gatewayと無線通信が不安定(電波強度が弱い)なときは3回点滅します。

H2V Gateway取扱の注意事項

- ■停電などでルーターやH2V Gatewayの電源がOFF/ONになった場合、H2V Managerのトップ画面が表示できない場合があります。
- H2V Gatewayのルーターモードがブリッジモードの場合は、電源のOFF/ONが発生するとIPアドレスが変わる場合があります。
- IPアドレスが変わるとブラウザのお気に入りからH2V Managerのトップ画面が表示できなくなります。
- H2V Manager取扱説明書の「困った時は」をご確認ください。
- ■H2V Gatewayがインターネット接続していないときにH2V Gatewayの電源を抜いたり、 停電になったときはH2V Gatewayの時刻が消去され、充電予約が行えません。 ローカルサイト画面の「設定」→ 「各種設定」で時刻設定を行ってください。 時刻が設定されていない場合は、充電コンセントもしくは充電器へ通電状態になります。
- H2V Gatewayの時刻は多少のズレが生じる場合が有ります。 充電予約や電気料金計算に影響する場合が有ります。
- ■H2V Gatewayの設置場所を変更するときは、H2V Controllerと無線通信ができる場所に設置してください。H2V Gatewayを設置後に、H2V Controllerの右側の橙ランプが点灯すれば無線通信ができています。
- H2V Gatewayの機器を交換した場合はH2V GatewayとH2V Controllerの無線通信の再設定と機器認証が必要です。

無線通信について

H2V ControllerとH2V Gatewayは無線通信を行っています。 H2V ControllerとH2V Gatewayの直線距離は15mを目安にしていますが、お客様宅の 設置環境によって状況は異なります。

【無線通信に影響を与える障害物と対処】

障害物の素材により、無線通信に影響が発生します。

影響(小)の障害物・・木材、化学素材

(パーティション)、窓ガラス等

影響(中)の障害物・・水(水槽の水など)、ブロック等

影響(大)の障害物・・床、壁等のコンクリート等

影響(極大)の障害物・・金属(鉄筋コンクリート、玄関の扉、防火扉など)等 ※影響が大きいほど通信速度や通信状態の低下につながります。

H2V ControllerとH2V Gatewayの無線通信ができないとき

方法1:H2V Gatewayの設置位置を変更し、無線通信が確認できる場所に設置します。 インターネットに接続する場合は、H2V GatewayをLANケーブルで インターネット接続装置に接続します。(P17-18をご参照ください)

方法 2:無線中継器を使用して、H2V Gateway→無線中継器→H2V Controller の無線通信を行います。

※無線中継器の購入が必要です。 (推奨品:株式会社バッファロー WLAE-AG300N) 設定方法はP113-119をご参照ください。

ご自宅に電気設備を設置したり、分電盤やブレーカーを交換したとき

電気設備(太陽光発電、エネファーム、エコウィル、エコキュート、オール電化工事、 蓄熱暖房機など)を取付ける時や電力会社との契約を変更されるとき、電気工事で注意して 頂くことがあります。

電気設備の取付けをお考えのお客様は、

H2V Managerをお買い上げの販売店にご連絡を頂くか、 『電気工事業者様向け説明書』を電気工事業者様にお渡しください。 H2V Controllerの設定変更が必要な場合が有ります。

こんな時は

困った時は

ご使用の前に

サービスのご利用について

H2V Managerをインターネットに接続すると、H2V会員に登録できます。

H2V会員に登録すると

- ・パソコンやスマートフォンで消費電力の「見える化」画面で電力グラフ表示 (過去13ヶ月)がご利用いただけます。
- ・スマートフォンでご自宅以外からクルマの充電予約、消費電力の「見える化」、 電力グラフ表示がご利用いただけます。
- ・ご登録のメールアドレスに電力使用状況や、クルマ充電状況をメールでお知らせできます。 「目標電力に近づいた」

「目標電力を超過した」

「ピークカットの発生した」

「ピークカット後の復帰」

「充電予約時間に充電できない」

「設定が正しく処理できなかった」

ときにメール通知することができます。

H2V会員のサービス利用料は5年間無料です。 (6年目以降は別途ご案内致します)

H2V Managerの機器構成

H2V Managerは「H2V Controller」と「H2V Gateway」の2つの機器で 構成しています。

	H2V Controller	H2V Gateway
	169	
役割	・ご家庭の消費電力を測定します。 ・PHV/EV充電回路もしくは、指定した分岐回路の電力を測定します。 ・測定した電力情報をH2V Gatewayに送信します。 【PHV/EV充電回路(クルマ充電)】 ・H2V Gatewayから充電予約情報を受信し、充電コンセント側へ通電管理を行います。 ・クルマの充電中にご契約電流に近づくとクルマの充電を一時中断します。 ・クルマの充電中断後、充電に必要な電力が確保できれば、クルマの充電を再開します。	・H2V Controllerから電力情報を受信します。 ・宅内のパソコン、テレビの見える化を行います。 【PHV/EV計測設定時(クルマ充電)】 ・クルマ充電指示情報をH2V Controllerに送信します。 【H2V会員のとき】 ・電力消費データをトヨタスマートセンターに登録します。 ・スマートフォンでクルマの充電予約した情報をトヨタスマートセンターから取り込みます。
同梱物	 ・主幹回路計測用電流センサー(2個) ・主幹CT用ケーブル ・充電回路計測用電流センサー ・ブレーカー取付部材 ・H2V Controller保証書 【分岐回路用でご注文のとき】 ・分岐回路計測用電流センサー ・分岐CTケーブル 	・H2V Gatewayスタンド ・LANケーブル(2.0m) ・ACアダプター ・壁掛用ねじ 2本 ・TM-H2Vシリーズ セットアップCD ・H2V Managerかんたん設定ガイド ・H2V Manager取扱説明書 ・H2V Manager電気工事業社向け説明書 ・H2V Gateway保証書 ・施工説明書 ・製品仕様書 ・充電コンセント用シール

機器の修理には、機器それぞれの保証書が必要となります。大切に保管ください。


7

こんな時は

困った時は

セットアップ方法

H2V Managerのしくみ

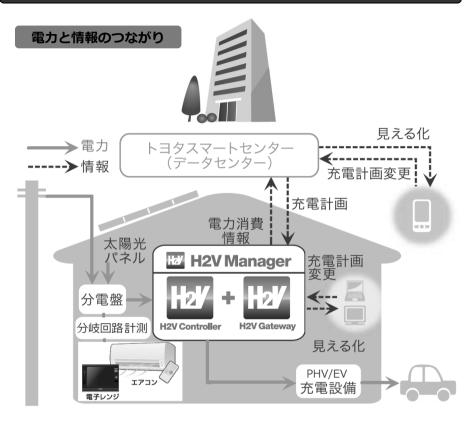

H2V Managerの計測回路を選択

①PHV/EV充電

- ・ご家庭の総消費電力とPHV/EV充電回路を計測し、ご家庭の消費電力見える化を行います。 (パソコン、テレビ、スマートフォン)
- ・クルマの充電予約が行えます。 (パソコン、テレビ、スマートフォン)
- ・クルマの充電中に総消費電流が契約アンペアを超えそうになったとき、クルマの充電を 中断します。(ピークカット機能)
- クルマの充電中断後に充電に必要な電力が確保できれば、クルマの充電を再開します。 (ピークカット復帰機能)

②分岐回路計測

・ご家庭の総消費電力とエアコンなどの家電用回路を計測し、ご家庭の消費電力見える化 を行います。(パソコン、スマートフォン)

サービス一覧

PHV/EV充電を選択したときのサービス

○: 利用できるサービス ●: スマートフォンアプリで利用

			H2V会員		
機能	サービス内容	備考	センター PC	スマート フォン	PC, テレビ
	充電予約	日付・時間指定、曜日・時間繰り返し		•	0
クルマ	充電ON/OFF			•	0
充電		ピークカットの状態表示		•	0
管理	クルマ充電状態表示	充電ができないときの表示		•	0
		ピークカット履歴の表示		•	0
		現在の消費電力(全体/クルマ充電)	0	•	0
	電力表示	本日/昨日の消費電力量(全体)	0		0
		目標電力に近づいたり超過したときの表示	0	•	0
	電力量表示(ホーム画面)	本日/昨日/当月/前月の電力量(全体)		•	
	電気料金表示(ホーム画面)	本日/昨日/当月/前月の電気料金(全体)		•	
	C O 2表示(ホーム画面)	本日/昨日/当月/前月のCO2(全体)		•	
	日(時間別)電力グラフ	当日から過去4週間分の選択が可能		•	
	日(時間別)電力量グラフ	当日から過去4週間分の選択が可能		•	
見える化	週(日別)電力量グラフ	当週から過去4週間分の選択が可能		•	
	月(日別)電力量グラフ	当月から過去13ヶ月の選択が可能		•	
	年(月別)電力量グラフ	当年から過去4年の選択が可能		•	
	年(月別)電気料金グラフ	当年から過去4年の選択が可能		•	
	日(時間別)電力グラフ ※ホーム画面	当日分のみ表示	0		
	当日/前日電力量グラフ(時間別内訳)	日付選択 過去1ヶ月の日付指定が可能	0		
	当月/前月電力量グラフ(日別内訳)	月選択 過去13ヶ月の月指定が可能	0		
	当日/前日電気料金グラフ(時間別内訳)	日付選択 過去1ヶ月の日付指定が可能	0		
	当月/前月電気料金グラフ(日別内訳)	月選択 過去13ヶ月の月指定が可能	0		
	ピークカットの発生による充電中止のお知		0	•	
	ピークカット状態から復帰したおしらせ		0	•	
メール	クルマの予約充電ができないときのお知ら	せ(充電プラグが差し込まれていないなど)	0	•	
通知	総消費電力が目標電力に近づいたときのお	知らせ(目標電力の90%を超えたとき)	0	•	
	総消費電力が目標電力を超えたときのお知	らせ(目標電力を超えたとき)	0	•	
	設定エラー(クルマの充電予約や、その他の	の設定がセンターに反映できないとき)	0	•	
	家電操作	ECHONET Lite対応機器操作			○PCのみ
	e Connect連携			•	
	クルマ(充電時)電流値		0	•	0
	目標電力		0	•	0
	ピークカット設定(閾値)	90%を推奨	0		○PCのみ
設定	ピークカット復帰設定(閾値)	85%を推奨	0		○РСのみ
設止	電気料金タイプ	従量、時間帯別のいづれかを選択	0	•	
	目標電気料金	月額金額	0	•	
	目標電力量	月間使用量	0	•	
	メール通知設定	メール通知する内容を指定	0	•	
	計測回路	PHV/EV充電回路、分岐回路(100V)、 分岐回路(200V)から選択	0		○PCのみ

2012年11月現在

Android macintosh windows

こんな時は

った時は \mathbb{H}

エイド

H2V Manager の初回設定

H2V Manager の操作説明

こんな時は

大し

た時は

ご使用の前に

こんな時は

分岐回路(100V)/(200V)を選択したときのサービス

○:利用できるサービス •:スマートフォンアプリで利用

			H2V会員専用機能		ローカル
機能	サービス内容	備考	センター	スペート	PC PC
			PC	フォン	10
		現在の消費電力(全体/分岐回路)			0
		現在の消費電力(全体/分岐回路/	0	•	
	電力表示	電気料金(時間)) 本日/昨日の消費電力量(全体)	0		0
		本日から過去4週間分の消費電力量グラフ	0		0
		本口から過去4週間カの消貨電力量グラブ 目標電力に近づいたり超過したときの表示	-		
			0	•	0
見える化	日(時間別)電力グラフ ※ホーム画面	当日分のみ表示	0		
7076 8 10	当日/前日電力量グラフ(時間別内訳)	日付選択 過去1ヶ月の日付指定が可能	0		
	当月/前月電力量グラフ(日別内訳)	月選択 過去13ヶ月の月指定が可能	0		
	当日/前日電気料金グラフ(時間別内訳)	日付選択 過去1ヶ月の日付指定が可能	0		
	当月/前月電気料金グラフ(日別内訳)	月選択 過去13ヶ月の月指定が可能	0		
	当日電力量グラフ(時間別)	当日から過去4週間分の選択が可能		•	
	当月電力量グラフ(日別)	当月から過去13ヶ月の選択が可能		•	
	当月電気料金グラフ(日別)	当月から過去13ヶ月の選択が可能		•	
./ 11	総消費電力が目標電力に近づいたときのお	知らせ(目標電力の90%を超えたとき)	0	•	
メール 通知	総消費電力が目標電力を超えたときのお知り	らせ(目標電力を超えたとき)	0	•	
AEAG	設定エラー(クルマの充電予約や、その他の	の設定がセンターに反映できないとき)	0	•	
	家電操作	ECHONET Lite対応機器操作			0
	目標電力		0	•	0
	電気料金タイプ	従量、時間帯別のいづれかを選択	0	•	
=0.00	目標電気料金	月額電気料金額を設定	0	•	
設定	目標電力量	月間電気使用量を設定	0	•	
	メール通知設定	メール通知する内容を指定	0	•	
	計測回路	PHV/EV充電回路、分岐回路(100V)、 (200V)から選択	0	•	0

2012年11月現在

クルマ充電中のピークカット機能について

ピークカットとは

クルマの充電中に総消費電流が契約アンペアを超えそうになったとき、クルマの充電を 中断します。

- i H2V Controllerの契約容量スイッチと電流制限器スイッチの値で最大電流を算出します。
- ii 分電盤の主幹を計測した電流値が、最大電流×ピークカット設定(閾値)を超えたとき ピークカットを行います。

ピークカットの復帰

ピークカット中に充電に必要な電力が確保できれば、クルマの充電を再開します。

i ピークカットが発生後、分電盤の主幹を計測しピークカットの復帰を判断します。

分電盤の主幹を計測した電流値+クルマの電流値が、最大電流×ピークカット復帰設定 (閾値) に満たない状態が5分間継続したときピークカットから復帰し、クルマの充電が 再開されます。

※充電予約の場合は、充電終了時間を過ぎでいるとクルマの充電が再開されません。

H2V会員について

H2V会員に登録すると利用できる機能

H2V会員に登録し機器認証を行うと、トヨタスマートセンターと連携したサービスがご利用 になれます。

- ・ご家庭の消費電力情報をトヨタスマートセンターに蓄積します。
- ・パソコンから「センター見える化サイト」がご利用できます。 電力、電力量、電気料金のグラフを表示 時間別、日別の電力量や電気料金の実績一覧を表示 左右に前日と当日、前月と当月を表示(直前との比較が行いやすい仕組みです)
- ・スマートフォンアプリを利用できます。 (iPhone/Android) スマートフォンからクルマの充電予約 電力、電力量、電気料金のグラフを表示 eConnect※と連携し、クルマのバッテリー残量を表示 ※トヨタ自動車のPHV/EVでG-BOOK mX Pro専用DCMを搭載していること。
- ・メール通知機能がご利用できます。(会員登録時に登録したメール通知機能用アドレス) メール通知設定で指定した事象が発生したときメール送信 【事象】

ピークカット発生 ピークカット復帰 クルマの充電ができません 目標電力に近づきました 目標電力を超えました 設定エラー

H2V会員に登録するために必要なこと

H2V会員に登録するにはH2V Managerをインターネットに接続します。

常時接続のインターネット回線(光、ADSL、ケーブル)が必要です。

(ご注意)

ダイヤルアップ、ISDN、3G通信、WiMAXはご利用できません。

ご使用の前に

H2V Managerの見える化について

ご利用できる見える化サイト

H2V Managerの見える化サイトは、「計測設定」とH2V会員登録の状態によりご利用できるサイトが変わります。

H=7/L	計測設定		クルマ 充電回路		分岐回路 (100V,200V)	
見える化 サイト	H2V会員登録 有	無	登録	未登録	登録	未登録
①パソコン ローカルサイト (クルマ充電)			0	0	-	_
②パソコン ローカルサイト	(分岐回路)		_	=	0	0
③スマートフォン ローカルサイト			0	0	-	-
④テレビ ローカルサイト			0	0	-	-
⑤パソコン センター見える(とサイト		0	_	0	_
⑥スマートフォン アプリ (クルマ充電)		0	_	-	-	
⑦スマートフォン アプリ(タ	分岐回路)		1	_	0	-

H2V Managerでご利用できる機器

- ・パソコン (Windows、Macintosh)
- ・スマートフォン (Android、iPhone)
- ・テレビ(インターネット対応でブラウザ機能があるテレビ) テレビはH2V Managerの計測設定でPHV/EV充電を設定をした時にご利用できます。
- ※「見える化」でご利用いただく機器はお客様でご用意ください。 スマートフォンの月額使用料、通信料はお客様の負担となります。

パソコン

ブラウザが動作するパソコンで解像度が1024×768以上であること

動作確認済みの環境

OS種別	バージョン	対象ブラウザ	解像度
Windows	Windows 7	IE8、IE9、FireFox 16	1024×768以上
MacOS	OS X Lion (10.7)	Safari6	1024×768以上

- ※上記OS・ブラウザにて動作確認を行っております。上記以外のOS・ブラウザをご利用の場合、正しく動作しない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - (注)Microsoft Internet Explorer 7.0の場合、メーター部分が正しく表示されない場合があります。 当サイトでは、JavaScriptを使用しているページがあります。
- ご使用のブラウザ設定でJavaScriptを無効にされている場合、メーターやグラフが表示されません。 当サイトをご利用の際にはブラウザ設定でJavaScriptを有効にしていただきますようお願いします。

スマートフォン

Android2.2 (解像度:854×480、960×640、800×480) Android2.3 (解像度:800×480、854×480、960×540)

iPhoone4、iPhone4s、iPhone5

動作確認済みの環境

OS種別	バージョン	対象機器
Android	2.2	a u IS05(解像度:854×480) a u IS03(解像度:960×640) Softbank HTC Desire (解像度:800×480)
	2.3	Docomo GALAXY S II(解像度:800×480) a u Xperia Acro(解像度:854×480) a u MOTOROLA PHOTON(解像度:960×540)
iOS	4.3	iPhone
	5.0	iPhone4s
	6.0	iPhone5

[※]一部のスマートフォンではご利用できない場合があります。

テレビ

インターネット対応テレビで、ブラウザがご利用できること

※ H2V Managerの計測設定でPHV/EV充電の設定をした時にご利用できます。 対応テレビの確認は、テレビの取扱説明書をご確認下さい。

テレビ動作確認機器

メーカー	機種	モデル年式
東芝	REGZA 42Z1、42Z2	2010夏モデル、2011夏モデル
SONY	BRAVIA KDL-52LX900、 KDL-32EX420(B)、 KDL-40NX720	2010夏モデル、2011夏モデル
Panasonic	VIERA TH-L42D2、TH-L32X3-K、 TH-L32DT3	2010秋モデル、2011夏モデル
SHARP	AQUOS LC-46LX3、LC-32V5-B	2010夏モデル、2011夏モデル
日立	WOOO L42-XP05、P42-HP06	2010夏モデル、2011夏モデル
三菱	REAL LCD-32BHR500	2011夏モデル

※一部のテレビではご利用できない場合があります。

こんな時は

困った時は

Android iPhone

エンド

H2V Manager の初回設定

こんな時は

困し

た時は

ご使用の前に

機器別設定手順

H2V Managerの設定

H2V Managerは「PHV/EV充電」と「一般家庭向け(分岐回路計測)」でご利用できる機器、設定内容、ネットワーク環境が異なります。

【PHV/EV充電】

- ・PHV/EVの充電設備が必要です。
- ・クルマの充電管理(クルマの充電予約、充電時のピークカット機能)のみで利用する 場合はインターネット環境に接続する必要はありません。
- ※センター見える化サイト、メール通知機能、宅外から充電予約(スマートフォン)をご利用になる場合は、H2V Managerをインターネット環境に接続しH2V会員に登録する必要があります。
- ・ご利用できる機器とサイト

パソコン ローカルサイト (Web)・センター見える化サイト (Web) スマートフォン ローカルサイト (Web)・センター見える化サイト (アプリ) テレビ ローカルサイト (Web)

【一般家庭向け(分岐回路計測)】

- ・インターネット環境が必要です。
- ・H2V会員に登録してください。
- ・ご利用できる機器とサイト

パソコン センター見える化サイト (Web) ・ローカルサイト (Web) 設定用 スマートフォン センター見える化サイト (アプリ)

1. H2V Gatewayのホームネットワーク接続

(P17-18)

H2V Gatewayのホームネットワーク接続は3パターンから選択

- i インターネットに接続 ルーターあり
- ii インターネットに接続 ルーターなし
- iii インターネットに接続しない

2. 設定機器をH2V Managerに接続

(P19-32)

H2V Managerを設定する為の機器を接続します。

パソコン、スマートフォン、テレビのいずれか1台の機器をH2V Managerに接続します。

パソコンをお持ちの方はパソコンを接続してください。

※スマートフォンやテレビではH2V Managerに接続できない場合があります。

- i-a Windows(パソコン)をH2V Gatewayに無線接続する場合
- i b Windows(パソコン)を「H2V Manager起動ツール」で接続
- ii a Macintosh (パソコン) をH2V Gatewayに無線接続する場合
- ii b Macintosh (パソコン) を「エアーステーション設定ツール」で接続
- iii スマートフォンをH2V Managerに接続
- iv テレビをH2V Managerに接続
- v H2V Gatewayにインターネット接続設定(インターネットに接続ルーターなしの時)

3. H2V Managerの設定(ローカル設定)

(P33-34)

パソコンもしくはスマートフォンのローカルサイトから実行します。 ※テレビのローカルサイトではH2V Managerの設定できない項目があります。

H2V Managerは「PHV/EV充電」と「一般家庭向け(分岐回路計測)」で 設定項目が異なります。

【共诵設定】

- ・計測回路の確認&設定
- 目標電力の設定

【PHV/EV充電】

- ・クルマ電流値の確認&設定
- ・ピークカット設定
- ・ピークカット復帰設定

4. H2V会員登録~機器認証 H2V会員に登録される方のみ

(P35-38)

パソコンもしくはスマートフォンのローカルサイト(Web)から実行します。

- · H2V会員登録
- 機器認証

※機器認証を行わないとセンター見える化サイトはご利用できません。

5. H2V Managerのセンター設定

H2V会員様のみ

(P39-40)

パソコンもしくはスマートフォンのセンター見える化サイトから実行します。

【共通設定】

- ・電気料金設定(電気料金契約タイプ)
- ・目標値設定(目標電気料、目標電気料金)
- 計測機器の名称
- ・メール通知設定

【計測回路で分岐回路計測を指定したとき】

計測機器の種類

6. 2台目以降の見える化機器設定

(P41-44)

ご利用になる機器とご利用の目的別に設定を行います。

- ・パソコンのローカルサイト
- ・パソコンのセンター見える化サイト
- ・スマートフォンのローカルサイト(PHV/EV充電向け)
- ・スマートフォンアプリ (PHV/EV充電向け) / (一般家庭向け)
- ・テレビのローカルサイト(PHV/EV充電向け)

エンド

H2V Manager の初回設定

H2V Manager の操作説明

こんな時は

困し

た時は

Android macintosh windows

ご使用の前に

1 H2V Gatewayのホームネットワーク接続

H2V Gatewayをご家庭のホームネットワークに接続します。

1-i インターネットに接続 ルーターあり


- 1-ii インターネットに接続 ルーターなし
- 1-iii インターネットに接続しない


3パターンのいずれかを選択し、ホームネットワークに接続してください。


LANケーブルを接続後、インターネット接続装置、既設ルーター、H2V Gatewayの電源を入れ直します。

H2V Gateway 前面ROUTERランプの点灯状態を確認してください。

ネットワーク機器の端子説明

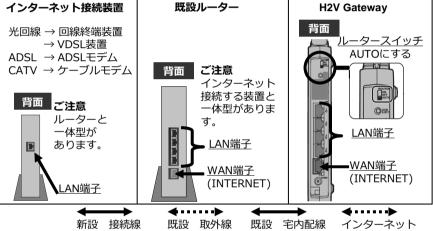


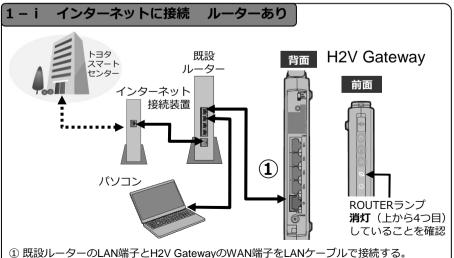

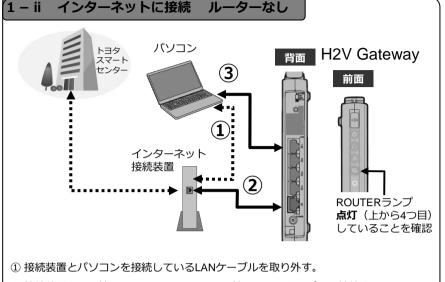

- ② 接続装置のLAN端子とH2V GatewayのWAN端子をLANケーブルで接続する。
- ③ パソコンのLAN端子とH2V GatewayのLAN端子をLANケーブルで接続する。
- ※設定機器をH2V Managerに接続後、

「v H2V Gatewayにインターネット接続設定を行う」 (P32) が必要です。

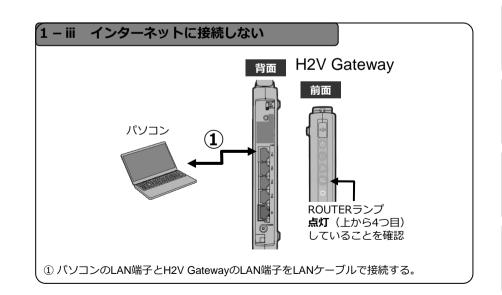

サレド

2 H2V Managerの設定機器をH2V Managerに接続

パソコン、スマートフォン、テレビのいずれか1台の機器をH2V Managerに接続します。

- i Windows (パソコン) をH2V Managerに接続
- i −a Windows (パソコン)をH2V Gatewayに無線接続する場合

Windows (パソコン)を有線LANで接続する場合や、既設ルーターがあり既に Windows (パソコン)をインターネットに接続している場合は、 『i -b Windows (パソコン)を「H2V Manager 起動ツール」で接続』 にお進みください。

- ・Windows 7/Vista (P21-22) 製品添付のセットアップCDより「H2V Gateway PC接続ツール」をインストール してH2V Gatewayに接続
- ・Windows XP (P23-24) 製品添付のセットアップCDより「H2V Gateway PC接続ツール(WinXP)」を インストールしてH2V Gatewayに接続
- i b Windows(パソコン)を「H2V Manager 起動ツール」で接続 (P25-26) 製品添付のセットアップCDより「H2V Manager 起動ツール」をインストール してH2V Managerに接続
- ii Macintosh (パソコン) をH2V Managerに接続
- ii a Macintosh (パソコン) をH2V Gatewayに無線接続する場合 (P27) BUFFALOのダウンロードサイトから「AOSSアシスタント」をダウンロードして H2V Gatewayに接続 (Intel CPU 搭載機のみ対応)


Macintosh(パソコン)を有線LANで接続する場合や、既設ルーターがあり既に Macintosh(パソコン)をインターネットに接続している場合は、 『ii – b Macintosh(パソコン)を「エアーステーション設定ツール」で接続』 にお進みください。

- ii b Macintosh(パソコン)を「エアーステーション設定ツール」で接続 (P28) BUFFALOのダウンロードサイトから「エアステーション設定ツール」をダウン ロードしてH2V Managerに接続 (Intel CPU 搭載機のみ対応)
- iii スマートフォンをH2V Managerに接続 (P29-30) スマートフォンをH2V GatewayにWi-Fiで接続します。 ブラウザのURL欄にH2V GatewayのIPアドレスを入力します。
- iv テレビをH2V Managerに接続 (P31) テレビをホームネットワーク(インターネット)に接続します。 ブラウザのURL欄にH2V GatewayのIPアドレスを入力します。
- v H2V Gatewayにインターネット接続設定 (P32) 1. H2V Gatewayのホームネットワーク接続で、 「インターネットに接続 ルーターなし」 を選択したお客様は、H2V Gatewayにインターネット接続設定を行います。

ソフトのインストール

製品添付のセットアップCDにH2V Gatewayのマニュアルと、パソコンをH2V Managerに接続するためのソフトが入っています。

Windows (パソコン) をH2V Managerに接続

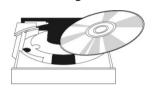

※CDドライブが無い場合は 下記URLからダウンロードして下さい。

http://tsc-h2v.com/support



セットアップCDを実行するとメニューが表示されます。

画面が表示されない場合は、CD内の 「TM-H2VLauncher.exe」をダブルクリック してください 。

H2V Managerのセットアップを行う場合は 「ソフトのインストール」を選択します。

Windows 7/Vistaの場合



Windows XPの場合



くソフトの説明>

- ・H2V Gateway PC接続ツール パソコンをH2V Gatewayに無線接続するときに使用するツールです。
- ・H2V Manager 起動ツール パソコンが接続されているホームネットワーク上のH2V Gatewayを検索するツールです。 機種名がHGWで始まる機種を選択し、「設定画面を開く」をクリックすると H2V Managerのパソコンローカルサイト画面を表示します。

こんな時は

困った時は

ご使用の前(

i −a Windows(パソコン)をH2V Gatewayに無線接続する場合

H2V Gateway PC接続ツールをインストールします。 ※パソコンをH2V Gatewayに無線接続するときに使用するツールです。

Windows 7/Vistaの場合

① H2V Gateway PC接続ツールの 「インストール開始」をクリック



②「次へ」をクリック



③「同意する」を選択し「次へ」をクリック



④「完了」をクリック



⑤ H2V Gateway PC接続ツールはパソコン 起動時に自動的に起動します。 タスクトレイのH2V Gateway PC接続 ツールのアイコンをクリック





無線親機接続中無線

無線親機未接続

⑥「接続先の作成」をクリック



⑦「自動セキュリティ設定」をクリック



⑧ H2V Gatewayの「AOSSボタン」を セキュリティランプが点滅するまで 長押しします。





⑨ 自動的にH2V Gatewayとの接続設定が 行われます。




⑩ 接続が完了するまで待ちます。



⑪「AOSSで接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、「保存して閉じる」をクリック



②「無線接続先の作成が完了しました」と表示されたら、「閉じる」をクリック

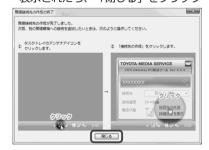

こんな時は

 \forall

した時は

 \mathbb{H}

カ ア に

H2V Manager の初回設定

H2V Manager の操作説明

こんな時は

困し

た時は

macintosh

ご使用の前(

Windows XPの場合

① H2V Gateway PC接続ツール(WinXP) の「インストール開始」をクリック



②「次へ」をクリック



③「同意する」を選択し「次へ」をクリック



④ 「完了」をクリック



⑤ H2V Gateway PC接続ツールはパソコン 起動時に自動的に起動します。 タスクトレイのH2V Gateway PC接続 ツールのアイコンをクリック





無線親機接続中 (認証済み)

無線親機接続中





アドホックで 通信中

無線親機未接続

⑥ タスクトレイのH2V Gateway PC接続 ツールのアイコン (7) を右クリックし、 「かんたん接続」-「自動セキュリティ設定」を選択します。



⑦ H2V Gatewayの「AOSSボタン」を セキュリティランプが点滅するまで 長押しします。





® 自動的にH2V Gatewayとの接続設定が 行われます。



⑨ 接続が完了するまで待ちます。



⑩「AOSSで接続が完了しました」と表示 されたら、接続先の名前を確認し、 「完了」をクリック



⑪「セキュリティの設定は成功しました」 と表示されたら、画面右上の「x]を クリックして画面を閉じます。



H2V Manager の操作説明

こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

J

た時は

ドフド

ご使用の前に

こんな時は

i -b Windows (パソコン) を「H2V Gateway 起動ツール」で接続

製品添付のセットアップCDより「H2V Manager 起動ツール」をインストールします。 ※ Windows (パソコン) をH2V Managerに接続するときに使用するツールです。

CDを実行するとメニューが表示されます。
 ソフトのインストールを選択



②「H2V Manager起動ツール」を選択



③「次へ」をクリック



④「インストール」をクリック



⑤「同意する」をクリックし、 「次へ」をクリック



⑥「完了」をクリックすると インストールが完了します。



「H2V Manager起動ツール」の実行

デスクトップのアイコンをクリックし 実行します。



①「次へ」をクリック



② H2V Gatewayを選択し、「次へ」を クリック




機器名がHGWで始まる機器を選択して ください。

スマートフォンやテレビのローカルサイト を設定する場合にH2V GatewayのIPアド レスが必要です。

IPアドレスを控えてください ↓

【IPアドレス記入欄】

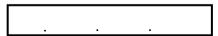

③「設定画面を開く」をクリック



④「OK」をクリック



H2V Managerのホーム画面が表示されます。

ホーム画面をお気に入りに登録してください

H2V Managerをご注文時に **お車の充電用に購入されたお客様**は、 「PHV/EV充電」の画面を表示します。

電気器具などの消費電力

見える化用に購入されたお客様は、 「分岐回路計測!の画面を表示します。

「PHV/EV充電 | ホーム画面



「分岐回路計測」ホーム画面



ピアド

ご使用の前に

 \mathbb{H}

ii Macintosh (パソコン) をH2V Managerに接続

ii - a Macintosh (パソコン) をH2V Gatewayに無線接続する場合

BUFFALOのダウンロードサイトから「AOSSアシスタント」をダウンロードしてください。 (Intel CPU 搭載機のみ対応)

http://buffalo.jp/download/ driver/lan/mactools.html

① AOSSアシスタントのアイコンを ダブルクリックします。



AOSS"

AOSS アシスタント

②「ソフトウェア使用許諾契約」に同意 して、「同意する」をクリックします。 初回起動時のみ表示されます。2回目以 降の起動の場合は、次の手順へ進んでく ださい。



③「AOSS開始」をクリック



④ Macintoshの管理者ユーザーの名前と パスワードを入力し、「OK」をクリック



⑤「AOSSモードのエアステーション無線親機を探しています...」と表示されたら、 H2V Gatewayの「AOSSボタン」を前面のセキュリティーランプが点滅するまで押します。





画面の指示にしたがい、接続が完了するまで しばらくお待ちください。 接続が完了すると、「AOSSで接続が完了 しました」と表示されますので、「終了」を クリックして画面を閉じます。

※「すべての優先するネットワークを利用できません」 という画面が表示された場合は、[キャンセル]を クリックしてください。

ii - b Macintosh (パソコン)を「エアステーション設定ツール」で接続

BUFFALOのダウンロードサイトから「エアステーション設定ツール」をダウンロードして ください。

※ Macintosh (パソコン)をH2V Managerに接続するときに使用するツールです。 (Intel CPU 搭載機のみ対応)

http://buffalo.jp/download/ driver/lan/mactools.html

① エアステーション設定ツールを ダブルクリック



② H2V Gatewayを選択し、「続ける」を クリック




機器名がHGWで始まる機器を選択してください。

スマートフォンやテレビのローカルサイト を設定する場合にH2V GatewayのIPアド レスが必要です。

IPアドレスを控えてください ↓

【IPアドレス記入欄】

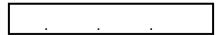

③「設定画面を開く」をクリック



H2V Managerのホーム画面が表示されます。

ホーム画面をブックマークに登録してください

H2V Managerをご注文時に **お車の充電用に購入されたお客様**は、

「PHV/EV充電」の画面を表示します。

電気器具などの消費電力

見える化用に購入されたお客様は、 「分岐回路計測」の画面を表示します。

「PHV/EV充電」ホーム画面



「分岐回路計測」ホーム画面



こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

J

H2V Manager の操作説明

こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

した時は

H2V Manager の初回設定

ご使用の前(

Manager ご説明


windows

アアボ

iii スマートフォンをH2V Managerに接続

スマートフォンとH2V GatewayをWi-Fiで接続し、H2V Managerに接続します。

スマートフォンとH2V GatewayをWi-Fiで接続するには、H2V GatewayのSSIDとKEY(暗号キー)の入力が必要になります。

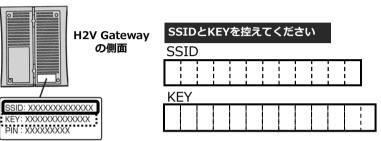

スマートフォンの機種によってはWi-Fi簡単登録でAOSS方式で自動登録できます。 Android端末とH2V GatewayをAOSSでかんたんに設定できるアプリを利用できます。 アプリ名 AOSS(株式会社バッファロー)

Androidの時

 メインメニューで 設定をタッチ



②「無線とネットワーク」 をタッチ



③「Wi-Fi」をタッチして ④「Wi-Fi設定」をタッチ



⑤ H2V GatewayのSSID ⑥ H2V Gatew が表示されたらタッチ を入力し!



⑥ H2V GatewayのKEYを 入力し接続をタッチ



ブラウザのURL欄に H2V Gatewayの IPアドレスを入力



® H2V Managerのホーム 画面を表示



ホーム画面をブックマーク に登録してください

iPhoneの時

 メインメニューで 設定をタッチ



②「Wi-Fi」をタッチ



③「Wi-Fi」をタッチし④ H2V GatewayのSSID でWi-Fi をONにするが表示されたらタッチ



⑤ H2V GatewayのKEYを 入力し接続をタッチ



⑤ ブラウザのURL欄に H2V Gatewayの IPアドレスを入力



⑦ H2V Managerのホーム 画面を表示



ホーム画面を ブックマーク に登録してく ださい

H2V GatewayのIPアドレス調査

H2V GatewayのIPアドレスはパソコンソフトの 「H2V Manager起動ツール」もしくは「エアステーション設定ツール」で 表示できます。パソコンを利用してIPアドレスを調査してください。(P26,28)

【パソコンがない場合】

H2V Gatewayのホームネットワーク接続によりIPアドレスが変わります。(P17-18)

i インターネットに接続 ルーターあり

既設ルーターからH2V GatewayのIPアドレスを取得するため、H2V GatewayのIPアドレスがわかりません。 ネットワークの知識がある方にご確認ください。

ii インターネットに接続 ルーターなし H2V GatewayのIPアドレスは **192.168.11.1** になります。

iii インターネットに接続しない

H2V GatewayのIPアドレスは **192.168.11.1** になります。

H2V Manager の初回設定 Android

ドフド

ご使用の前に

iv テレビをH2V Managerに接続

インターネット対応のテレビをホームネットワークに接続します。

テレビの取扱説明書を読み、テレビをルーターもしくはH2V Gatewayに接続します。 (LANケーブルまたは無線LAN(対応TVのみ)で接続)

テレビの取扱説明書を読み、インターネットを利用する設定を行ってください。

テレビの取扱説明書を読み、ブラウザを起動してください。

※インターネット対応テレビのブラウザからご利用いただけます。

(一部機種ではご利用いただけない場合があります。)



①ブラウザのURL欄にH2V Gatewayの IPアドレスを入力します。

木一.

②ホーム画面が表示されます。

ホーム画面をブックマークに登録してください

H2V GatewayのIPアドレス調査

H2V GatewayのIPアドレスはパソコンソフトの

「H2V Manager起動ツール」もしくは「エアステーション設定ツール」で表示できます。パソコンを利用してIPアドレスを調査してください。(P26.28)

【パソコンがない場合】

H2V Gatewayのホームネットワーク接続によりIPアドレスが変わります。(P17-18)

i インターネットに接続 ルーターあり

既設ルーターからH2V GatewayのIPアドレスを取得するため、H2V GatewayのIPアドレスがわかりません。

ネットワークの知識がある方にご確認ください。

ii インターネットに接続 ルーターなし

H2V GatewayのIPアドレスは **192.168.11.1** になります。

iii インターネットに接続しない

H2V GatewayのIPアドレスは **192.168.11.1** になります。

v H2V Gatewayにインターネット接続設定を行う

H2V Gatewayのホームネットワーク接続で「**1 - ii インターネットに接続 ルーターなし」**を選択したとき、H2V Gatewayにインターネットに接続設定を行います。

「1 - i インターネットに接続 ルーターあり」、「1 - iii インターネットに接続しない」のお客様は「3. H2V Managerのローカル設定」へお進みください。

① パソコンもしくはスマートフォンのローカルサイトからルーター設定を実行します。





ユーザー名・パスワードを 入力し、「OK」をクリック ※ログイン画面はお使いの機器によっ ては表示されない場合があります。







スマートフォン

②「インターネット接続を行う」をクリック



こんな時は

困し

Android macintosh windows

トアップ方法

ご使用の前(

H2V Managerの設定(ローカル設定)

パソコンからH2V Managerのローカル設定を行います。

パソコンのローカルサイトから「計測設定」と「各種設定」を行います。





① 計測設定

設定箇所



■ クルマの電流値

- ピークカット設定

■ ピークカット復帰設定

■ 855U93F

日標取力

3:DLA//D/ボードを設定したとまごを外に行ります

現在の消費権力表示や権力グラフに表示します。 日種使用電力通知ができます。※メール設定が必要です。

※PHV/EV計測を設定したときに有効になります。

計測する回路を設定します。

電気工事業者がH2V Managerを 取り付けたときに計測する回路に 電流計測器(CT)を取り付けて います。

PHV/EV : クルマ充電を行うとき

充電回路

設定箇所

分岐回路 : 一般家庭向け

(100V) 計測する機器の電源が

100Vのとき

分岐回路:一般家庭向け

(200V) 計測する機器の電源が

200Vのとき

② 各種設定

H2V Manager

→ 予約設定

🛍 ユーザー情報

● システム情報

♥ ルーター設定

各種設定を行います。

- 目標電力
- ・時刻設定

を設定します。

設定内容についてはヘルプを ご覧ください。

PHV/EV充電回路を設定した時は

- ・クルマの電流値 (初期値:12A)
- ・ピークカット設定(初期値:90%)
- ・ピークカット復帰設定

(初期値:85%)

を設定します。

※プリウスPHVの電流値は12Aです。

ローカル設定は完了です。 H2V会員登録される方は P35 H2V会員登録しない方は P41

登録

(90%をおすすめします)

(85%をおすすめし走す)

スマートフォンからH2V Managerのローカル設定を行います。

■ 車の電流値

■ 目標電力

■ 日時設定

■ ビークカットの設定(90%をおすすめします)

■ ビークカットの復帰設定(85%をおすすめします)

スマートフォンのローカルサイトから「各種設定」を行います。

【スマートフォン ホーム画面】 各種設定をタッチ



各種設定を行います。 戻る 目標電力 **歯** ユーザー ルーター 情報 設定 0 履歴 ・時刻設定 を設定します。 各種設定

契約容量 -- A 最大電気容量 -

年 -- | 日 | -- | 日

アクセス中の端末から時刻を取得

登録 キャンセル

設定箇所

12 A

90 %

設定内容については ヘルプをご覧ください。

PHV/EV充電の時は

- クルマの電流値、
- ・ピークカット設定、
- ・ピークカット復帰設定 を設定します。

ローカル設定は完了です。

H2V会員登録される方は H2V会員登録しない方は P41

テレビからH2V Managerのローカル設定を行います。

テレビのローカルサイトから「各種設定」を行います。





クルマの電流値、目標電力、時刻設定を設定します。 設定内容についてはヘルプをご覧ください。

H2V会員登録しない方は P41 ローカル設定は完了です。

※テレビからH2V会員登録はできません。

こんな時は

困し

ご使用の前に

2V Manager のご説明

Android macintosh windows

トアップ方法

Ų Š

H2V Manager の操作説明

L1 んな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$ J た時は

H2V会員登録~機器認証

① パソコンもしくはスマートフォンの「ユーザー情報 | からH2V会員登録をクリックします。

パソコンローカルサイト H2V Manager **☆** ホーム **☆** ユーザー情報 HZV Managerixiii.並が電力使用情報・電力グラフの表示や、メールお知らせが利用 できます。 (マ) 予約股末 ● 水電操作 @ *#BE C HERE HARRIST (188) 100 E AUV Galeway (NEED(SECTO) DIZMASF4CSAS ・システム情報 O_{D N-9-RE}

H2V会員登録で必要です。

■ H2VSRID

スマートフォン ローカルサイト



H2V Manager

- Webサイト
- センター見える化サイト ・スマートフォンアプリ
- からもH2V会員登録ができ ますが、機器認証はできま tthus


H2V Gateway機器IDを控えてください



② 内容を確認し、

「今すぐH2V会員に登録する」をクリック

株器登録 キャンセル

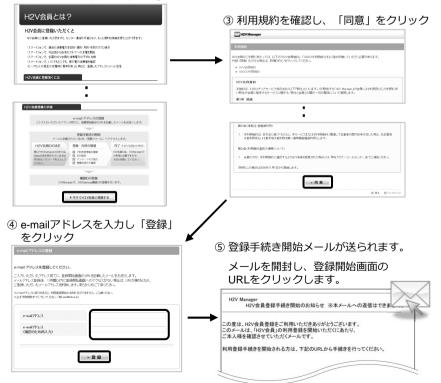

⑥ H2V会員で利用するIDを決定します。 ⑧ 会員情報を入力し、「次へ」をクリック どちらかを選択し「次へ」へクリック | 必要事項を入力のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてください | 会員用機能をご利用になる際のIDを決定します。 新たにDを取得されるか、既にお持ちのDを利用されるかをご選択ください。 お客様特殊の登録 ⊚ 新規IこIDを取得する ■ E4/4® ※PHV Drive Support IDは、PHV Drive Support専用申込書に記載されています 8 90 90 9 →次へ 1570 ● 生年月日(西郡) ● 郵便基礎 ⑦ お持ちのID、パスワードを 都道府県 💌 入力し「次へ」ヘクリック ● 住所 (TR. 条体, E)14、意味音句 例1-1-1 意田マンション1号 ● 衛気番号 版にお持ちのIDと、バスワードを入力のうえ、「確認」ボタンをクリックしてください。 登録メールアドレス パスワード 要求と素字を組合せ、4文字以上9文字以内で入力し の利用的地口等「44アメンフローハイフバコア →確認 パスワードは、平角数字 (所以上10所まで、誕生日、 電話機等など容易に推測可能なものは、設定しない お客様情報、会員情報を パスワード (研究用: 再入力) 表示します。 H2V Geterore制器IDの登場 **.....** ① で控えたH2V Gateway機器ID ● H2V Gateway 樹醤ID (確27用に再入力) を入力してください メールが前の高井田ペールフドレ メールアドレス1 メール通知するアドレスを最大 メールアドレス2 5つ登録できます。 V-ルフドレス2 4-107F1-74 メールアドレス1 ▶次へ 9 アンケートにご協力をお願いします 以下のアンケートにご覧力が願いします。 お車の情報 ○会社員 ○自営業 ○学生 ○主婦 ○その他 ● 未選択 その他メーカー之「 お車をよく使う曜日 四月 四火 四水 四木 四金 四土 四日 ご家庭の情報 ●通動・通学 ●業務 ●買い物 ●レジャー お車の主な使用目的

ご協力部川がとうごれいます。

→次へ

 \mathbb{H}

カイド

トアップ方法

セットアップ方法


ご使用の前に

H2V Manager のご説明

こんな時は

⑩ 会員情報の内容を確認します。

内容を確認したら「登録」をクリック

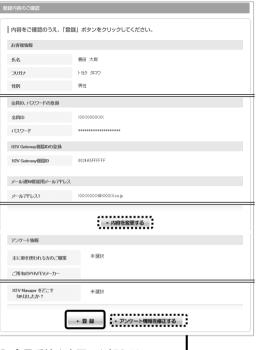

会員情報の内容を確認します。 誤りがあるときは、 「内容を変更する」を クリックし変更してください。

アンケートの内容を確認します。 誤りがあるときは、

「アンケート情報を修正する」を クリックし変更してください。

⑪ 会員手続き完了のお知らせ

登録手続きの完了
登録手続きが完了しました。
登録内容をメールにお送りしましたので、ご確認なださい。
お客様の会員IDは下記の通りです。
会員IDIは、H2Vサービスのご利用に必要ですので、大切に保管してください。
H2V会員ID
ご登録、ただいた内容は、以下の会員ページから修正を行うことができます。 会員サイト: https://tsc-h2v.com/usersite/login.aspx
画面を閉じる
ご登録いただいた内容は、以下の会員ページから修正を行うことができます。 会員サイト: https://tsc-h2v.com/usersite/login.aspx

② H2V会員登録完了のメールが送

Web	登録完了のお知らせ ※本メールへの返信はできません
豊田	太郎様
	Managerへの利用登録が完了いたしました。 続き、H2V Gateway 機器の登録をお願いいたします。
	太郎様のご契約IDは下記の通りです。(パスワードは、セキュリティ保護のため表
会員切に	ておりません。) IDは、H2V Gateway 機器登録・H2V Managerサービスのご利用に必要ですので、 保管してください。
	::: ID: XXXXXXXXXXXXX

жн2	V Gateway 機器登録
H2	/ ManagerサイトTOPより「設定」へ進み <ください。

機器認証

H2V会員登録後、パソコンもしくはスマートフォンのローカルサイト 「ユーザー情報! 画面から、H2V Gatewayの機器認証を行います。

③ H2V会員ID、パスワードを入力し、「機器認証」をクリック



機器認証をすると トヨタスマートセンター とつながります。

H2V Gatewayに蓄積している 48時間以内の消費電力情報を トヨタスマートセンターに 送信します。

以降は1分ごとに送信します。

機器認証後のデータ送信をシステム情報で確認※システム情報は、パソコンのローカルサイトにあります。スマートフォンのローカルサイトでは確認できません。



【ご確認ください】

- ・センター接続状態 「承認済み」
- ・H2V Controller接続状態 「接続 |
- 自己診断エラー情報がないこと

37

こんな時は

 \forall

J

エンド

H2V Manager の操作説明

こんな時は

困った時は

Android macintosh windows

セットアップ方法

ご使用の前に

5 H2V Managerのセンター設定

パソコンのセンター見える化サイトからセンター設定を行います。

https://www.tsc-h2v.com/manager/

※スマートフォンアプリからも設定できます。

パソコンのローカルサイトからセンター見える化サイト を開くには「ユーザー情報」の H2V会員センター見える化サイトは**こちら**をクリック



パソコンのセンター見える化サイト

① ログイン



H2V会員ID、パスワードを入力し、 サイトにログインします。

設定箇所



電気料金の契約タイプを設定します。 契約内容をご確認の上、設定してください。

② ホーム画面



ホーム画面をブックマーク(お気に入り) に登録してください

ホーム画面のアイコン



設定のアイコンに マウスカーソルを 重ねると設定項目が 表示されます。

④ 目標値



目標電力量(月)や目標電気料金(月)の設定は電力会社からの『電気ご使用量のお知らせ』 のご使用量、ご請求予定額を参考にして設定してください。

目標電力は<u>ローカル設定が反映されていること</u>を確認します。

⑤ 表示と計測機器



計測設定の「計測回路」が 分岐回路(100V)、 分岐回路(200V) のときに「計測機器の種類」を 設定します。

計測設定とPHV/EV充電は ローカル設定が反映されていること を確認します。

⑥ メール通知



通知する内容にチェック『**レ**』 します。

H2V ManagerをPHV/EV充電に 使用するときにピークカット通知、 充電通知がご利用できます。

セットアップ方法

ご使用の前に

2台目以降の見える化機器設定

ご利用になる機器とご利用の目的別に設定を行います。

- ・パソコンのローカルサイト(PHV/EV充電向け)
- ・パソコンのセンター見える化サイト
- ・スマートフォンのローカルサイト(PHV/EV充電向け)
- ・スマートフォンアプリ(PHV/EV充電向け)/(一般家庭向け(分岐回路計測))
- ・テレビのローカルサイト(PHV/EV充電向け)

パソコンのローカルサイト(PHV/EV充電向け)

パソコンでPHV/EV充電管理を行うときに使用します。

パソコンをホームネットワークに接続し、パソコンのブラウザから H2V Manager ローカルサイトを開きます。

① パソコンをルーターもしくはH2V GatewayにLANケーブル接続するか無線LAN接続 します。

(ご参考)

- ・Windowsパソコン (Windows 7/Vist)をH2V Gatewayに無線接続する場合は P21-22 を参照してください。
- ・Windowsパソコン (Windows XP)をH2V Gatewayに無線接続する場合は P23-24 を参照してください。
- ・MacintoshパソコンをH2V Gatewayに無線接続する場合は P27 を参照してくだ さい。
- ② パソコンのブラウザを起動し、URL欄にH2V GatewayのIPアドレスを入力します。



※ H2V GatewayのIPアドレスは「(パソコン)をH2V Managerに接続」 で控えたIPアドレスです。 (Windowsパソコン P26 、 Macintoshパソコン P28)

(ご参考)

- ・Windowsパソコンの場合、「H2V Manager起動ツール」を実行してローカルサイト を表示できます。 P26 を参照してください。
- ・ Macintoshパソコンの場合、「エアステーション設定ツール」を実行して ローカルサイトを表示できます。 P28 を参照してください。
- ③ ローカルサイトの ホーム画面をブックマークに登録してください

パソコンのセンター見える化サイト

パソコンで電力の見える化を行うときに使用します。

インターネットが利用できるパソコンのブラウザから H2V Manager センター見える化サイトを開きます。

- ①インターネットが利用できるパソコンをご用意ください。
- ② パソコンのブラウザを起動し、URL欄にH2V Managerセンター見える化サイトのURL を入力します。

https://www.tsc-h2v.com/manager/



③ センター見える化サイトの ホーム画面をブックマークに登録してください

スマートフォンのローカルサイト(PHV/EV充電向け)

H2V会員に登録しないお客様がスマートフォンからPHV/EV充電を行う ときに使用します。

スマートフォンをホームネットワークにWi-Fi接続し、スマートフォンのブラウザから H2V Manager ローカルサイトを開きます。

- ① スマートフォンをルーターもしくはH2V GatewayにWi-Fi接続します。 (ご参考)
 - ・スマートフォンをH2V GatewayにWi-Fi接続する場合は P29-30 を参照してくだ さい。
- ② スマートフォンのブラウザを起動し、URL欄に H2V GatewayのIPアドレスを入力します。



- ※ H2V GatewayのIPアドレスは「(パソコン)をH2V Managerに接続し で控えたIPアドレスです。(Windowsパソコン P26、 Macintoshパソコン P28)
- ③ ローカルサイトの ホーム画面をブックマークに登録してください

こんな時は

困し

エンド

セットアップ方法

ご使用の前に

スマートフォン アプリ



HzV Manager

H2V Manager専用のPHV/EV充電向けアプリです。

H2V会員のお客様がスマートフォンからPHV/EV充電を行うときに使用します。

クルマ充電管理(充電の予約・変更)ができます。 センターに蓄積された電力データより、家全体とクルマ充電電力の 電力グラフ を表示します。

【アプリのダウンロード】 無料でダウンロードしてご利用いただけます。

Androidの場合

『H2V Manager』は、Playストアで H2V Manager と検索して ください。

アイコンを確認してインストールしてください。

iPhoneの場合

『H2V Manager』は、App Storeで H2V Manager と検索して ください。

アイコンを確認してインストールしてください。

H₂V

H2V-CL

H2V Manager専用の一般家庭向け(分岐回路計測)アプリです。

H2V会員のお客様がスマートフォンから電力グラフなどを確認するときに使用し ます。

センターに蓄積された電力データより、家全体とご指定の計測機器電力の 電力メーター/電力グラフ を表示します。

【アプリのダウンロード】 無料でダウンロードしてご利用いただけます。

Androidの場合

 \mathbb{I} H2V- α 』は、Playストアで H2V- α と検索してください。 アイコンを確認してインストールしてください。

iPhoneの場合

『 $H2V-\alpha$ 』は、App Storeで $H2V-\alpha$ と検索してください。 アイコンを確認してインストールしてください。

テレビのローカルサイト(PHV/EV充電向け)

テレビでPHV/EV充電や、現在の消費電力を確認するときに使用します。

インターネット対応のテレビをホームネットワークに接続し、ブラウザから H2V Manager ローカルサイトを開きます。

①インターネット対応のテレビをホームネットワークに接続します。 ※テレビの取扱説明書を読み、インターネットを利用する設定を行ってください。



- ※ H2V GatewayのIPアドレスは「(パソコン)をH2V Managerに接続」 で控えたIPアドレスです。(Windowsパソコン P26、 Macintoshパソコン P28)
- ③ ローカルサイトの ホーム画面をブックマークに登録してください

こんな時は

困った時は

カシ

トアップ方法

パソコンのローカルサイト

■画面の表示

ブラウザを起動し、ブックマーク(お気に入り)から H2V Manager を開きます。

設定

※URL入力欄にH2V GatewayのIPアドレスを入力しても起動します。 H2V ManagerをPHV/EV充電でお使いのときと、一般家庭向け(分岐回路計測)でお使いのときでは 最初に表示される画面(ホーム画面)が異なります。

【 PHV/EV充電】 ① ホーム画面

消费電力量 (本日) 4.8kWh (昨日) 15.3kWh

現在の治療電力

2.55kw

H2V Manager

安保使用電力

2.22kw

【分岐回路計測】 ① ホーム画面



【設定ボタンをクリックすると表示する画面】



システム情報(7)

ルーター設定(8)

⑥ ユーザー情報

② 予約設定 (クルマ充電) H2V Manager © ≯nnx maorn-m

87090010 + **85**

CON OCFF MS

| MORAL | SNA | BT | AT7 | SNA | SNA



O DATABE

@ sunz



⑦ システム情報



③ 家電操作(ECHONET Lite)



⑤ 計測設定




⑧ ルーター設定



■ PHV/EV充電のホーム画面の説明

※計測設定が「PHV/EV充電回路」の時

ホーム画面で現在の電力使用状況を確認できます。

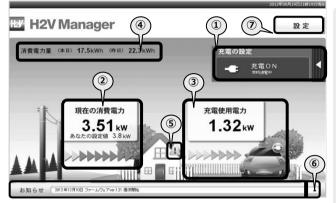

② 現在の総消費電力を表示します。目標電力と比較します。



① PHV/EV充電の設定 を行います。 - をクリックする と ↓ を表示

ご使用の前に

2V Manager のご説明

Android macintosh windows

ドフボ

こんな時は

った時は

 \mathbb{H}

トアップ方法



充電ON:常時通電します



充電OFF: 通電停止します



予約ON: 充電予約設定 した日時のみ 通電します



③ 現在のクルマ充電使用電力を表示します。



充電中は コンセントが 表示される。




ピークカット中(黄色表示) 0.00 kw

充電していない 充電使用電力 0.00 kw

④ 本日と昨日の消費電力量を表示します。

⑤ エラーがあるとき / が表示されます。 をクリックするとメッセージを表示します。

⑥ センターからのお知らせを表示します。 ▲ をクリックすると複数のお知らせを表示します。

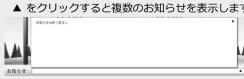

⑦ 「設定」ボタンをクリック すると画面が切替ります。



46

エンド

H2V Manager の初回設定

こんな時は

困った時は

トアップ方法

ご使用の前に

■ 分岐回路計測のホーム画面の説明 ※計測設定が「分岐回路(100V)」 「分岐回路(200V)」の時

ホーム画面で現在の電力使用状況一覧を確認できます。



ホーム画面の表示内容

・消費電力量(本日)・・・・本日の消費電力量を k Whで表示します。

・消費電力量(昨日)・・・・昨日の消費電力量をkWhで表示します。

・現在の消費電力・・・・・・現在の総消費電力をkWで表示します。

・分岐回路の使用電力・・・・計測機器の使用電力をkWで表示します。

・目標電力・・・・・・・・各種設定の「目標電力」に設定した値をkWで表示します。

・目標電力比率・・・・・・「現在の消費電力 | ÷「目標電力 | を%で表示します。

・お知らせ・・・・・・・センターからのお知らせを表示します。

H2V Managerを一般家庭向け(分岐回路計測)でお使いの場合は、 『パソコン センター見える化サイト』のご利用をおすすめします。 センターに蓄積されたデータから『電力グラフ』がご覧いただけます。

■ 予約設定の説明

計測設定が「PHV/EV充電回路」の時 クルマの充電予約ができます。



ホーム画面の 「設定」 をクリックすると 予約設定の画面に なります。 計測設定が「分岐回路」の時 クルマの充電予約はできません。



予約設定 (現在の予約一覧)



新しい予約パターンを追加するとき にクリックします。



+ 追加

登録済みの予約パターンを変更もし くは削除するときにクリックします。

予約パターン登録・変更・削除



充電の予約パターンを一覧で表示します。 最大5パターン登録できます。

登録している予約の「実行」を ON/OFFし「登録」します。

(ご注意)

予約充電を行うには「実行」を ONにして「登録」した後に、 ホーム画面の「充電の設定」を 予約ONにしてください。



予約パターンの登録・変更・削除を 行います。

予約のパターンは、

- ・繰り返し予約(曜日、時間を設定)
- ・指定日予約(日付、時間を設定)があります。

設定ボタン

ホーム

予約設定

家電操作

各種設定

計測設定

| ユーザー情報

1 システム情報

ルーター設定

(2)

エアコン

① システム情報 **♥** ルーター設定

■ 家電操作の説明


H2V Manager

ECHONET Lite対応エアコンのON/OFF操作ができます。 ※ECHONET Lite対応機器の確認は、エアコンの取扱説明書で ご確認ください。

「家電操作」をクリックすると、家電操作の画面に 切替り、ECHONET Lite対応エアコンの検出を行い ます。

FCHONFT Lite対応エアコンの検出中



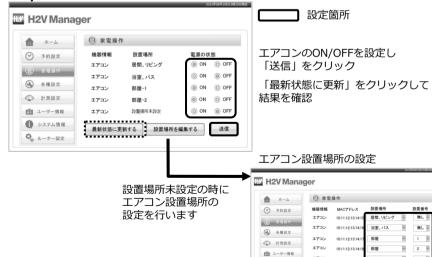

■ 各種設定の説明



設定内容についてはヘルプをご覧ください。

◇ 計測設定

HDV Managerでクルマ帝衆を行う場合(+ 『PHV/FV帝衆同総1

H2V Managerでエアコンなどの分岐回路を計測する場合はご何

1.クルマの充電予約・クルマ充電中のピークカットを行います。

分岐回路計測に変更する場合は電気工事が必要になります。

1 ご家庭の演奏電力とご指定の分岐回路使用電力の「見える化」を行います。

・PHV/EV充電回路に変更する場合は電気工事が必要になります。

補助金の受給後5年以内にH2V Managerを譲渡または廃棄する場合や、

詳しくは環境共創イニシアチブホームページをご確認ください。

・計測する分岐回路を変更する場合は電流センサー (CT) の取付直しが必要にな

H2V ManagerをPHV/EV充電回路計測から分岐回路計測または、その逆に変更する場

-合は補助金対象要件を満たさないと捉えられ、 補助金返還を求められますのでご注意

登録

キャンセル

2.ご家庭の消費電力とクルマ充電の「見える化」を行います。

(ピークカットは行いません)

【HEMS補助金を受給されている方へ】

ご確認の F. 『分岐回路(100V)』 おしくは『分岐回路(200V)』 を設定してくださ

■ 計測回路

ります。

設定ボタン

ご使用の前に

Android macintosh windows

トアップ方法

Ų Š



各種設定を行います。

- 日標電力
- · 時刻設定 を設定します。

計測設定が

「PHV/EV充電回路」の時は

- ・クルマの電流値
- ・ピークカット設定
- ・ピークカット復帰設定 を設定します。

設定ボタン

■ 計測設定の説明

H2V Manager

ホーム

→ 予約設定

(圖) 家電操作

○ 各種設定

→ 計測設定

🖻 ユーザー情報

● システム情報

・ ルーター設定



HV/EV充電同2



計測する回路を設定します。

PHV/EV : クルマ充電を 充電回路 行うとき

分岐回路:一般家庭向け

(100V) 計測する機器の

電源が100Vのとき

分岐回路:一般家庭向け (200V)

計測する機器の 電源が200Vのとき

49

こんな時は

った時は

 \mathbb{H}

カイド

H2V Manager の初回設定 トアップ方法

Ų Š

ご使用の前に

■ ユーザー情報の説明 ここ 設定箇所



設定ボタン



H2V会員ID、パスワードを入力して機器認証を行います。

この画面から、H2V会員登録、H2V会員情報の変更センター見える化サイトを開くことができます。

機器認証が必要なケース

- ・H2V会員に登録したとき H2V会員登録後、機器認証を行います。
- ・H2V会員のパスワードを変更したとき H2V会員情報の変更で「パスワード」 を変更後、機器認証を行います。
- ・H2V会員IDを変更したとき (新たにH2V会員登録を行った)H2V会員登録後、機器認証を行います。
- H2V Gatewayを交換したとき H2V会員情報の変更で 「H2V Gateway 機器ID」を変更後、 機器認証を行います。

機器認証後のデータ送信を確認

- ・センター接続状態 「承認済み」
- ・H2V Controller接続状態 「接続」
- ・自己診断 エラー情報がないこと

システム情報画面の確認



■ システム情報の説明



システム情報を表示します。 H2V Managerで異常が発生した時に確認します。

設定ボタン



表示する内容

- ・動作モード、クルマ充電値 の設定情報
- ・センターおよびH2V Manager 機器間の接続状態
- ・電波強度
- ・ファームウエアバージョン
- 診断および履歴情報

■ ルーター設定の説明 ※ネットワークに詳しい方向け

H2V Gatewayのルーター機能の設定ができます。

H2V Manager TM-H2Vシリーズ セットアップCD にあるマニュアルをご覧ください。

ユーザー名・パスワードを入力し、「OK」をクリック ※ログイン画面はお使いの機器によっては表示されない場合があります。



ユーザー : root パスワード : なし



設定ボタン



51

こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

J

た時は

 \mathbb{H}

H2V Manager の初回設定

ご使用の前に

Android macintosh windows

トアップ方法

Ų Š

スマートフォンのローカルサイト

■画面の表示


ブラウザを起動し、ブックマークから H2V Manager を開きます。

※URL入力欄にH2V GatewayのIPアドレスを入力しても起動します。

① ホーム画面





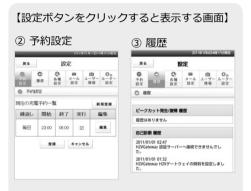





■ PHV/EV充電のホーム画面の説明

ホーム画面で現在の電力使用状況を確認できます。



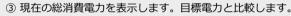



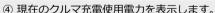



- ⑤ 本日と昨日の消費電力量を表示します。
- ⑥ エラーがあるとき / が表示されます。 をクリックするとメッセージを表示します。
- ⑦ 「設定」ボタンをクリック すると画面が切替り、設定 ボタンが表示されます。



こんな時は

 \forall

J

41 て に

H2V Manager の初回設定

こんな時は

困し

た時は

セットアップ方法

セットアップ方法

ご使用の前に

■ 予約設定の説明

「PHV/EV充電回路」の時、クルマの 充電予約ができます。

設定ボタン 0 0 メール ユーザールーター 各種 予約 履歴 情報 設定 設定 設定

(ご注意)

さい。

予約充電を行うには「実行」

をONにして「登録」した後

に、ホーム画面の「充電の

設定 | を予約ONにしてくだ

◆ 充電ON ● 充電OFF → 予約ON

充電ON

2012年01月09日 2012-01-12 Information - 覧

安告信用委力

1.04 kW

H2V Manager

現本の治療委力

3.26 kW 設定值 3.8 kW

予約設定をクリック

ホーム画面の「設定」を クリックすると予約設定の 画面になります。



充電の予約パターンを一覧で表示します。 最大5パターン登録できます。

登録している予約の「実行」をON/OFFし「登録」します。





新しい予約パターンを追加 するときにクリックします。

編集

登録済みの予約パターンを 変更もしくは削除するとき にクリックします。

予約パターン登録・変更・削除



予約パターンの登録・変更・ 削除を行います。

予約のパターンは、

- ・繰り返し予約 (曜日、時間を設定)
- ・指定日予約 (日付、時間を設定)

があります。

■ 履歴の説明



設定ボタン




履歴をクリック

ピークカットや自己診断の履歴を 表示します。

- ・ピークカット発生/復帰 履歴
- · 白己診断 履歴

■ 各種設定の説明

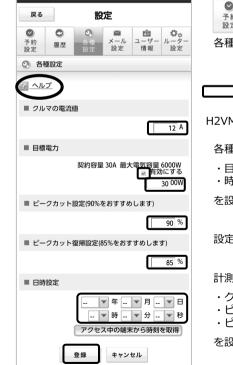

2012年11月19日15時14分現在

設定ボタン

	0	0		FFS	Ď.
予約	- 国際	各種	メール	ユーザー	ルーダー
設定	NR III	設定	設定	情報	設定

各種設定をクリック



H2VManagerの設定を行います。

各種設定を行います。

- 目標電力
- ・時刻設定
- を設定します。

設定内容についてはヘルプをご覧ください。

計測設定が「PHV/EV充電回路」の時は

- ・クルマの電流値
- ・ピークカット設定
- ・ピークカット復帰設定

を設定します。

H2V Manager の初回設定

ド ド ボ

ご使用の前に

H2V Manager のご説明

Android macintosh windows


トアップ方法

Ų Š

こんな時は

■ メール設定の説明

チェック『レ』した事象が発生した とき、メールします。

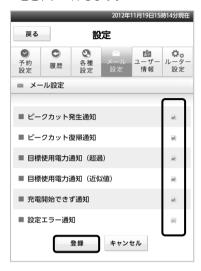

設定ボタン



メール設定をクリック

通知する内容にチェック『**レ**』します。 H2V会員登録時に入力したメール通知機能用メー ルアドレスにメールします。

H2V ManagerをPHV/EV充電に使用するときに ピークカット通知、充電通知がご利用になれます。

■ ユーザー情報の説明

H2V会員ID、パスワードを入力して 機器認証を行います。

この画面から、H2V会員登録を開く ことができます。



設定ボタン



ユーザー情報をクリック

機器認証が必要なケース

- ・H2V会員に登録したとき H2V会員登録後、機器認証を行います。
- ・H2V会員のパスワードを変更したとき H2V会員情報の変更で「パスワード」を変更後、 機器認証を行います。
- ・H2V会員IDを変更したとき (新たにH2V会員登録を行った) H2V会員登録後、機器認証を行います。
- ・H2V Gatewayを交換したとき H2V会員情報の変更で「H2V Gatewav 機器 IDI を変更後、機器認証を行います。

■ ルーター設定の説明 ※ネットワークに詳しい方向け

H2V Gatewayのルーター機能の 設定ができます。

H2V Manager TM-H2Vシリーズ セットアップCDにあるマニュアル をご覧ください。



ユーザー名・パスワードを入力し、 「OK」をクリック


※ログイン画面はお使いの機器によって は表示されない場合があります。

ユーザー : root パスワード: なし

設定ボタン



ルーター設定をクリック

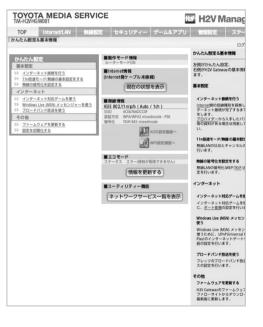

こんな時は

 \forall

J

H2V Manager の初回設定

こんな時は

困った時は

アフド

Android macintosh windows

セットアップ方法

ご使用の前に

テレビのローカルサイト

■画面の表示

ブラウザを起動し、ブックマークから H2V Manager を開きます。 ※URL入力欄にH2V GatewayのIPアドレスを入力しても起動します。

① ホーム画面



【設定ボタンの番号を入力すると表示する画面】

① 予約設定









■ テレビのホーム画面の説明


ホーム画面で現在の電力使用状況を確認できます。

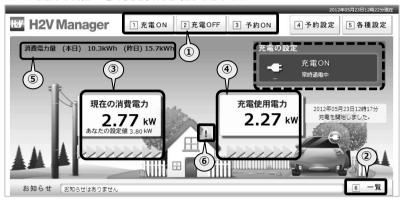

① PHV/EV充電の設定を行います。

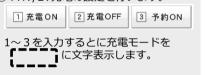

② センターからのお知らせを表示します。6「一覧」を入力すると複数のお知らせを表示します。

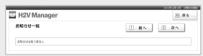

③ 現在の総消費電力を表示します。目標電力と比較します。







④ 現在のクルマ充電使用電力を表示します。











⑤ 本日と昨日の消費電力量を表示します。

⑥ エラーがあるときメッセージと / が表示されます。

windows macintosh Android iPhone テレビ

H2V Manager の初回設定

セットアップ方法

ご使用の前に

■ 予約設定の説明

計測設定が「PHV/EV充電回路」の時クルマの充電予約ができます。



ホーム画面の「予約設定」4を入力 すると予約設定の画面になります。

予約設定 (現在の予約一覧)



充電の予約パターンを一覧で 表示します。

最大5パターン登録できます。 パターンを削除する場合は 削除 ボタンを選択します。

登録している予約の「実行」 をON/OFFし「登録」します。 (ご注意)

予約充電を行うには「実行」 をONにして「登録」した後 に、ホーム画面の「3 予約 ONIを選択してください。



■ 各種設定の説明

各種設定を行います。

- ・目標電力
- ・時刻設定

を設定します。

設定内容についてはヘルプをご覧ください。

計測設定が「PHV/EV充電回路」の時は

・クルマの電流値

を設定します。



こんな時は

困し

ご使用の前(

トアップ方法

رر آخ

パソコンのセンター見える化サイト

■画面の表示

- ・ブラウザを起動し、ブックマーク(お気に入り)から H2V Manager ホーム を開きます。
- ・URL入力欄にセンター見える化サイトのURLを入力して起動できます。 https://www.tsc-h2v.com/manager/
- ・パソコン ローカルサイトの「ユーザー情報」 「H2V会員センター見える化サイト」から起動できます。



① ログイン画面 H2V会員IDとパスワードを入力します。




センター見える化サイトのホーム画面





■ センター見える化サイト ホーム画面の説明

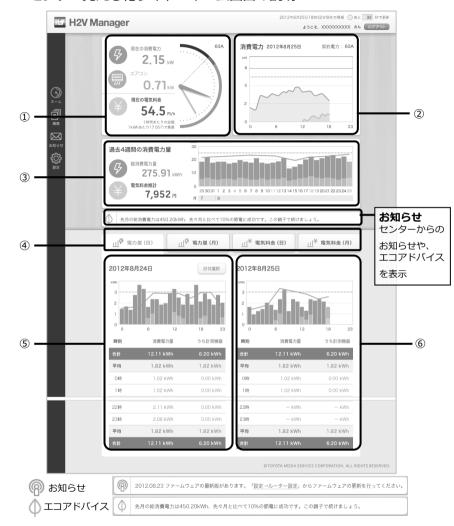

- ① 現在の消費電力をメータ表示(総消費電力、計測機器使用電力、電気料金単価)
- ② 当日の消費電力をグラフ表示(総消費電力、計測機器使用電力)
- ③ 過去4週間の日別消費電力量をグラフ表示(総消費電力量、計測機器使用電力量)
- ④ 表示したい内容のタグをクリックします。(電力量 日/月、電気料金 日/月)
- ⑤ 前日もしくは前月のグラフと時間別もしくは日別の内訳を表示
- ⑥ 当日もしくは当月のグラフと時間別もしくは日別の内訳を表示

こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

J

H2V Manager の初回設定

こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$


Ū


た時は

Android macintosh windows


トアップ方法

ご使用の前(

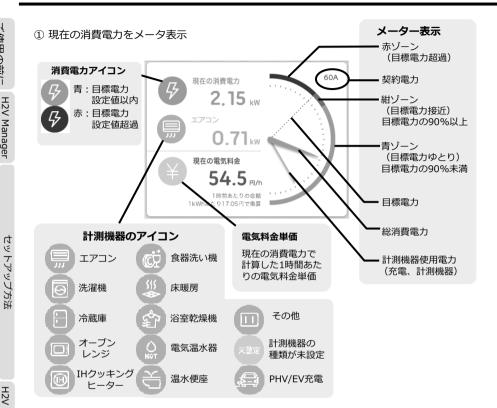

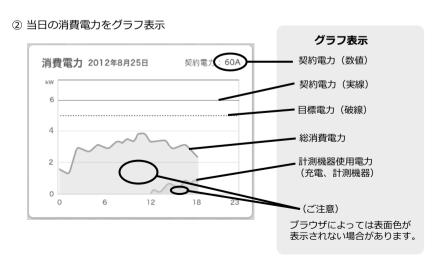

③ 過去4週間の日別消費電力量をグラフ表示

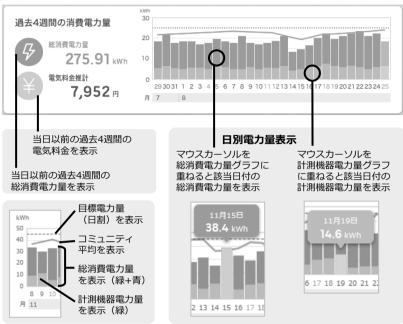

④ 表示したい内容のタグをクリックします。




 \mathbb{H}

目標電力量 : 目標値設定の目標電力量を日割り

総消費電力量:ご家庭の消費電力

67

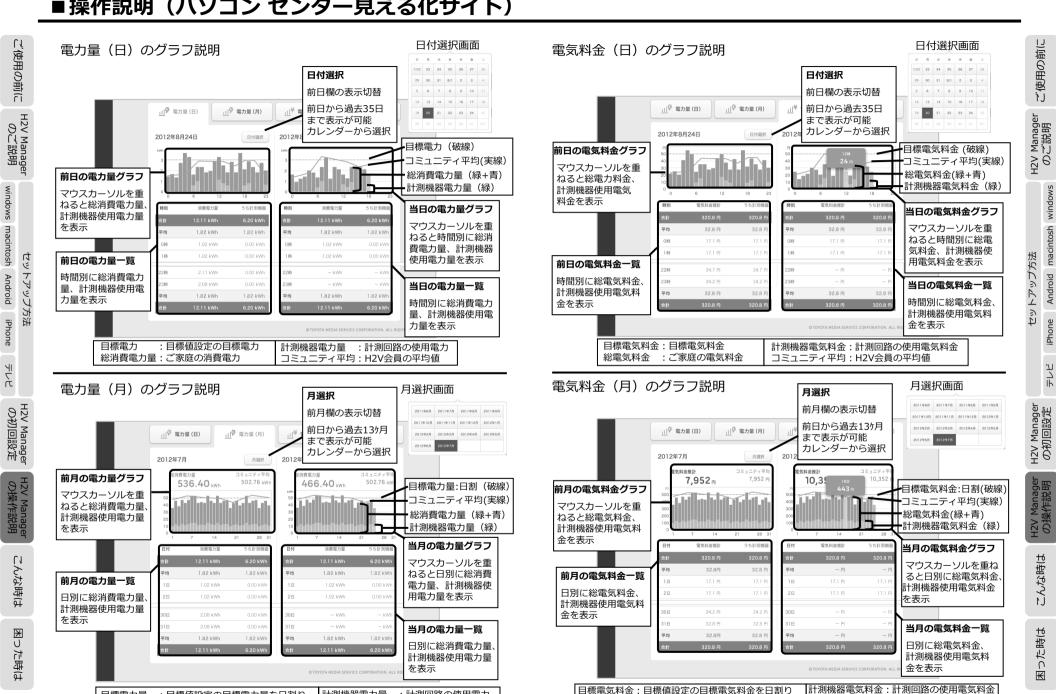

総電気料金 :ご家庭の電気料金

計測機器電力量 : 計測回路の使用電力

コミュニティ平均: H2V会員の平均値

コミュニティ平均: H2V会員の平均値

H2V Manager の初回設定

こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

J

た時は

トアップ方法

ご使用の前に

■グラフが表示されない場合



「JavaScriptの設定をオンにすると表示されます」が表示される場合はブラウザの設定を 変更し、JavaScriptを有効にしてください。

お使いのブラウザのバージョンを確認し、「javascriptを有効にする 『ブラウザ名』」で Web検索するとJavaScriptの設定をオンにする方法が載っています。

■「計測機器の種類」が未設定の場合 電力メータ 内容



計測機器のアイコンが「未設定」 と表示されます。

■ H2V Gatewayと H2V Controllerが未接続の場合 電力メータ 内容



お知らせに状態が表示されます。




■その他の画面



履歴、お知らせ、設定の各画面を 開く場合は、画面左のアイコンを クリックします。



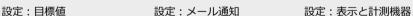



8+>65 88

¥ same ⊠ x-ved % sorthass

った時は

カ ア ド

H2V Manager の初回設定

こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

J た時は

すり

ご使用の前(

2V Manager のご説明

 \mathbb{H}

■ センター見える化サイト 履歴画面の説明




H2V Managerの稼働履歴を 表示します。

履歴の主な内容

- ・ピークカットの発生/復帰
- ・目標電力接近
- ·目標電力超過
- 設定エラー
- ・H2Vコントローラー接続
- データ送信Tラー

■ センター見える化サイト お知らせ画面の説明

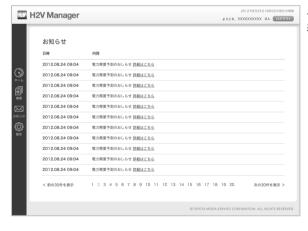

センターからのお知らせを 表示します。

■ センター見える化サイト 設定画面の説明

① 電気料金



電気料金の契約 タイプを設定します。

電力会社からの 『電気ご使用量のお知らせ』 などで契約内容をご確認の上、 設定してください。

② 目標値



目標電力は ホーム画面の電力グラフを 参考にして設定してください。

目標電力量(月)や 目標電気料金(月)の 設定は 電力会社からの 『電気ご使用量のお知らせ』 のご使用量、ご請求予定額を

ご使用の前に

H2V Manager のご説明

セットアップ方法

アフド


③ メール通知

羊 電気料金		[] 目標値	□ メール通知	※ 表示と計測机
メール通知設	定			
この設定価値でメール	通知利用の変更ができます	Γ.		
日標電力通知	❷ 自標電力超過	設定された目標電力を	E超過したことをお知らせします。	
	☑ 日標電力到達	設定された日標電力の	090%に適したことをお知らせしま?	Fa (
設定エラー通知	☑ 10定エラー	設定が正しく処理で	きなかった場合にお知らせします。	
H2V Manager	を・HV(こラグインハイフ	ブリッド車) /EV (電気E	自動車)の充電に使用している時にの	み有効な設定です。
ピークカット通知	■ 8 一クカット発生		め、ピークカットが発生したことをお	
	■ ヒークカット復分	# 設定値まで回復した:	ため、ビークカットから復帰したこと	をお知らせします。
H2V Manager	を IHV(こラグインハイフ	ブリッド車) /EV (電気 E	自動車〉の充電に使用している時にの	み有効な設定です。
充電通知	☑ 月電開始エラー	なんらかの理由で充	電が開始できなかった場合にお知らせ	します。
			つ) に対して送信されます。	
メールアドレスの設	定変更は、H2V会員情報	変更(外部リンク)で行。	ってください。	
キャンセル	設定			
		_		

メールで通知したい 内容にチェック『レ』 します。

H2V Managerを PHV/EV充電に使用する ときにピークカット通知 、充電通知がご利用にな れます。

④ 表示と計測機器

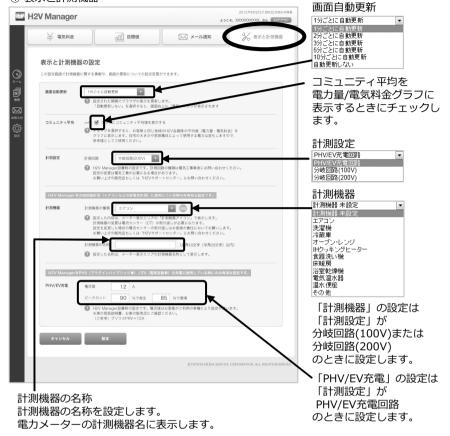

画面で計測設定が設定できないとき



H2V Gatewayのファームウェアが古い場合、計測設定は設定できません。 最新のH2V Gatewayファームウェアを更新してください。

73

こんな時は

困った時は

۲۱ آب

Android macintosh windows

ご使用の前に

スマートフォンのH2V-αアプリ(一般家庭向け)

■ アプリのインストール



H2V-CL

H2V Manager専用の一般家庭向け(分岐回路計測)アプリです。

H2V会員のお客様がスマートフォンから電力グラフなどを確認するときに使用し ます。

センターに蓄積された電力データより、家全体とご指定の計測機器電力の 電力メーター/電力グラフ を表示します。

【アプリのダウンロード】 無料でダウンロードしてご利用いただけます。

Androidの場合

『 $H2V-\alpha$ 』は、 $Playストアで\ H2V-\alpha$ と検索してください。 アイコンを確認してインストールしてください。

iPhoneの場合

『 $H2V-\alpha$ 』は、App Storeで $H2V-\alpha$ と検索してください。 アイコンを確認してインストールしてください。

■画面の表示

・スマートフォンから



H2V- **C** を起動します。

ログイン

すると

① ログイン画面




H2V会員IDとパスワードを入力します。



■ H2V-α ホーム画面

ホーム画面:電力メーター

ホーム画面:電力グラフ

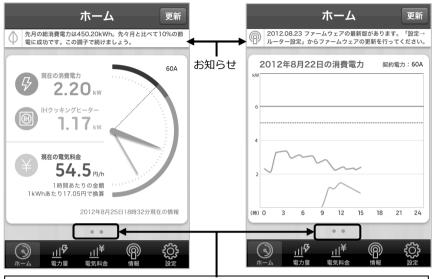

画面をフリックすると電力メーター ◆→ 電力グラフが切替わります

⋒ お知らせ


エコアドバイス

計測機器の種類が未設定の場合 電力メータ 内容



計測機器のアイコンが 「未設定」と表示されます。

H2V Gatewayと H2V Controllerが 未接続の場合 電力メータ 内容

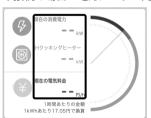

お知らせ 内容



H2V Controllerが接続されていません

こんな時は

困し

た時は

カイド

H2V Manager の初回設定 ご使用の前に


H2V Manager のご説明

Android macintosh windows

Ė

こんな時は

■ホーム画面:電力メーターの説明

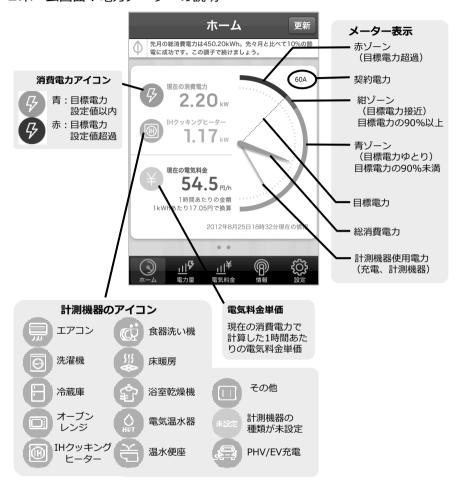

■ホーム画面:電力グラフの説明



■その他の画面

アイコンをタッチすると 各画面を表示します。

情報と設定はAndroidと iPhoneで画面操作が違い ます。







こんな時は

困し


た時は

ご使用の前に

こんな時は

■電力量グラフ

日(時間単位)グラフ

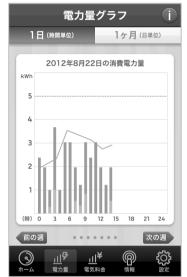

当日から5週間分のグラフ表示ができます。


グラフをフリックすると1日単位で切替



タッチすると 前週に切替



電力量(日)凡例

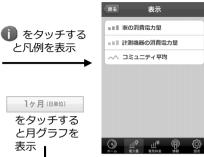

と凡例を表示

1ヶ月(日単位)


をタッチする と月グラフを

表示

電力量(月)凡例



月(日単位)グラフ 🚺 をタッチ

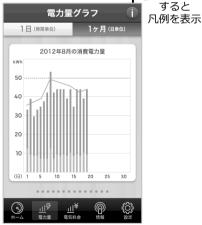


当月から過去13ヶ月のグラフ表示 ができます。

グラフをフリックすると1月単位で切替



■電気料金グラフ

月(日単位)グラフ

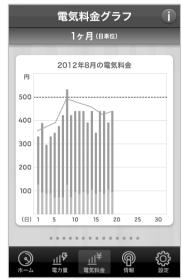

をタッチする と凡例を表示



電気料金(月)凡例

当月から過去13ヶ月のグラフ表示ができます。

グラフをフリックすると1月単位で切替



こんな時は

困った時は

た時は

■情報 (Androidの時) 「お知らせ」か「履歴」 をタッチ

		情報		
お知ら	せ			
履歴				
(3)	<u>11 </u> &	<u>пІ</u> ¥	®	()
ホーム	電力量	電気料金	情報	設定

【お知らせ】 センターからのお知らせ を表示します。

【履歴】

H2V Managerの稼働履歴 を表示します。

履歴の主な内容

- ・ピークカットの発生
- ピークカットの復帰
- · 目標電力超過
- 設定エラー
- ・H2Vコントローラー 接続情報
- データ送信エラー

など

① お知らせ画面

_	情報 お知らせ
	ファームウェア更新のおしらせ 2012/11/01 00:00
-	見守りサービスを開始しました 2012/11/01 00:00
	お知らせの詳細を目たい

お知らせの註細を見たい 時は画面をタッチすると 詳細が表示されます。

② お知らせ詳細 画面

お知らせ詳細		
お知らせ日時	2012/11/01 00:00	
ファームウェア更新の パソコンのセンター見 新しいファームウェア	える化サイトに対応しました。	
	「詳細はこちら」	

④ 履歴詳細 画面

③ 履歴画面 履歴 H2Vコントローラーと接続しました。 2012 08 28 09:04 H2Vコントローラーと接続しました。 2012.08.28 09:04 H2Vコントローラーと接続しました。 2012 08 28 09:04 H2Vコントローラーと接続しました。 2012 08 28 09:04 H2Vコントローラーと接続しました。 2012.08.28 09:04 次の10件を取得

H2Vコントローラーと接続しました。 2012.08.28 09:04 車の充電開始時間 (14:10) になりましたが、 充電が開始出来ませんでした。 車の充電が必要な場合は、車、設備をご確認く 充電が開始出来ない理由としては以下の状態が 考えられます。 ・車側で充電予約をおこなっている。 ・単関 (元亀下別をおこなっている。 ・車の充電がすでに満充電になっている。 ・車に充電コネクターが差し込まれていない。 ・充電コンセントの場合、手元スイッチが 【切】になっている ・充電コンセントの場合、電源プラグが差し込

詳細

履歴の詳細を見たい時は 画面をタッチすると詳細 が表示されます。

■情報 (iPhoneの時)

「お知らせ」か「履歴」 をタッチ



【お知らせ】 センターからのお知らせ を表示します。

【履歴】

H2V Managerの稼働履歴 を表示します。

履歴の主な内容

- ・ピークカットの発生
- ・ピークカットの復帰
- ・目標電力超過
- 設定Tラー
- ・H2Vコントローラー 接続情報
- データ送信エラー

など

①お知らせ画面



お知らせの詳細を見たい

② お知らせ詳細 画面



時は画面をタッチすると 詳細が表示されます。

④ 履歴詳細 画面



履歴の詳細を見たい時は 画面をタッチすると詳細 が表示されます。



った時は \mathbb{H}

こんな時は

ご使用の前に

H2V Manager のご説明

Android macintosh windows

ドフボ

セットアップ方法

カシ

トアップ方法

イ ア ア

H2V Manager の初回設定

こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

J

た時は

Android macintosh windows

ご使用の前(

2V Manager のご説明

H2V |

トアップ方法

Ų Š

こんな時は

■設定 (Androidの時)

設定画面



H2V Managerの各設定を行います。 設定する項目をタッチしてください。

電気料金 : 電気料金の契約タイプを設定します。

従量タイプと時間帯別タイプのいずれかを

選択します。

日標値 : 目標電力 (瞬間) 、目標電力量 (月) 、

目標電気料金(月)を設定します。

: メールで通知したい内容を「ON」にします。 メール通知

表示と計測機器:コミュニティ平均を表示、計測回路の設定、

計測機器の種類、計測機器の名称を設定し

ます。

ユーザー情報: H2V会員情報の変更が行えます。

① 電気料金



電気料金の契約タイプを設定 します。

従量タイプと時間帯別タイプ のいずれかを選択します。



目標電力 (瞬間) は ホーム画面の電力グラフ を参考にして設定してく ださい。

目標電力量(月)や 目標電気料金(月)の 設定は 電力会社からの 『電気ご使用量のお知ら せ』のご使用量、ご請求 予定額を参考にして設定 してください。



メールで通知したい内容を 「ON」にします。

④表示と計測機器



以下は、分岐回路計測(エアコンなどの家雷を計

設定した内容は、メーター表示エリアの計測機器ア

イコンで表示します。 計測機器の変更は電流センサー (CT) の取付直しが

計測機器の変更は電流センサー(CT)の取付直しが 必要になります。 設定を変更した場合の電流センサーの取付直しはお 客集の責任においてお願いします。 お買い上げの販売店もしくは「H2Vサポートセン ター」にお問い合わせください。

設定した名称は、メーター表示エリアの計測機器名称として表示します。

計測機器の種類

IHクッキングヒーター

計測機器の名称

未設定

計測機器の種類

- エアコン • 洗濯機
- · 冷蔵庫
- ・オーブンレンジ
- ・IHクッキングヒーター
- 食器洗い機
- ・床暖房

lacksquare

lacksquare

- · 浴室乾燥機
- · 電気温水器
- ・温水便座
- その他 から選択します。

※PHV/EV充電の時は設定 不要です。

計測機器の名称

計測機器の名称を設定 します。 電力メーターの計測機器 名に表示します。

⑤ ユーザー情報



H2V会員情報の変更が

行えます。

macintosh Android iPhone

イ ア ア

H2V Manager の初回設定

1

んな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$ J た時は

すぎ

トアップ方法

ご使用の前(

2V Manager のご説明

H2V

(iPhoneの時) ■設定

設定画面



H2V Managerの各設定を行います。 設定する項目をタッチしてください。

電気料金 : 電気料金の契約タイプを設定します。

従量タイプと時間帯別タイプのいずれかを

選択します。

日標値 :目標電力(瞬間)、目標電力量(月)、

目標電気料金(月)を設定します。


: メールで通知したい内容を「オン」にします。 メール通知

表示と計測機器:コミュニティ平均を表示、計測回路の設定、 計測機器の種類、計測機器の名称を設定し

ます。


ユーザー情報: H2V会員情報の変更が行えます。



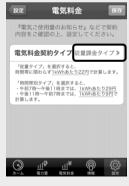

電気料金の契約タイプを設定 します。

従量タイプと時間帯別タイプ のいずれかを選択します。

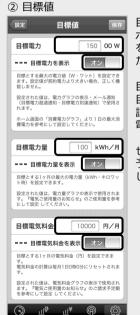

目標電力(瞬間)は ホーム画面の電力グラフ を参考にして設定してく ださい。

目標電力量(月)や 目標電気料金(月)の 設定は

電力会社からの

『電気ご使用量のお知ら せ』のご使用量、ご請求 予定額を参考にして設定 してください。

③ メール通知




メールで通知したい内容を 「オン」にします。

④表示と計測機器

計測機器の種類

計測機器の名称

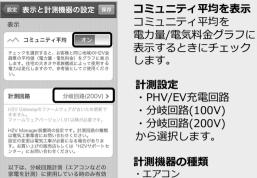

IHカッキングヒーター 3

未設定 >

設定した内容は、メーター表示エリアの計測機器ア

イコンで表示します。 計測機器の変更は雷流センサー(CT)の取付直し おが必要になります。
設定を変更した場合の電流センサーの取付直しはお 客様の書任においてお願いします。

お買い上げの販売店もしくは「H2Vサポートセンター」にお問い合わせください。

設定した名称は、メーター表示エリアの計測機器名 称として表示します。

計測機器の種類

- ・洗濯機
- · 冷蔵庫
- ・オーブンレンジ
- ・IHクッキングヒーター 食器洗い機
- ・床暖房
- 浴室乾燥機
- · 電気温水器
- · 温水便座
- ・その他

から選択します。

PHV/EV充電の時は 設定不要です。

計測機器の名称

計測機器の名称を設定 します。 電力メーターの計測機器 名に表示します。

⑤ ユーザー情報



H2V会員情報の変更が 行えます。

スマートフォンのH2V Managerアプリ (PHV/EV充電)

■ アプリのインストール



H2V Manager専用のPHV/EV充電向けアプリです。

H2V会員のお客様がスマートフォンからPHV/EV充電を行うときに使用します。

クルマ充電管理(充電の予約・変更)ができます。

センターに蓄積された電力データより、家全体とクルマ充電電力の 電力グラフを表示します。

【アプリのダウンロード】 無料でダウンロードしてご利用いただけます。

Androidの場合

『H2V Manager』は、Playストアで H2V Manager と 検索してください。

アイコンを確認してインストールしてください。

iPhoneの場合

『H2V Manager』は、App Storeで H2V Manager と 検索してください。

アイコンを確認してインストールしてください。

■画面の表示

・スマートフォンから Hay H2V Manager を起動します。

① ログイン画面



■ H2V Manager ホーム画面

ホーム画面の説明



のトップ画面に切り替わります。 トヨタ自動車のPHV/EVをお持ちで ④ エラー

トヨタ自動車のPHV/EVをお持ちで eConnectをご利用のお客様が対象 です。 ④ エラーがあるとき / L が表示されます。/ L をクリックするとメッセージを表示します。

⑤ 本日/昨日、今月/前月の実績を表示します。 目標達成状況を評価イラストで表します。 画面をフリックすると電力量、電気料金、 CO2排出量に切替わります。







⑥ アイコン 説明



電力・電力量・電気料金の グラフを表示します。

クルマ充電の予約設定画面

を表示します。



今すぐ充電の画面を表示し ます。



お知らせ、履歴、各種設定、 メール設定、ユーザー情報 の画面を表示します。 こんな時は

った時は

 \mathbb{H}

ご使用の前に

2V Manager のご説明

トアップ方法

エンド

H2V Manager の初回設定

こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

J

た時は

ご使用の前(

■その他の画面

ホーム画面からアイコンをタッチすると各画面に切り替わります。





今すぐ充電の

 \odot

今すぐ充電 画面を表示

今から

車への充電を

今すぐ充電

送信

今すぐ指定した時間

その他

クルマの充電値や、目標電力、料金契約などの 設定ができます

ユーザー情報の確認・変更やログアウトができ ます

ヘルプサイト

お知らせ、履歴、各種

の画面を表示します。

設定、メール設定、

ユーザー情報

₩ Ø Ø ···

各種メール通知を個別にON/OFFできます

スマートセンターからのお知らせです

ニークカット発生などの履歴です

【その他画面を

充電します。


その他 表示

お知らせ

メール設定





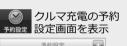



充電パターンを最大5 パターン登録できます。

繰り返し(曜日指定可)と、 指定日の予約ができます。

■電力グラフ

アイコンをタッチするとグラフを表示します。















分が表示できる。



 \odot

 \checkmark

4

 \odot

エンド

H2V Manager の初回設定

1

んな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

J た時は トアップ方法

Ų Š

ご使用の前に

■電力グラフのグラフ説明

電力グラフ(日)




電力量グラフ(月)



電力量グラフ(年)



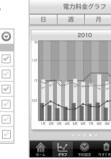

電気料金グラフ(年)


6 をタッチする と凡例を表示



契約電力(A) H2V Controllerで設定したアンペア数を表示します。 消費電力 現在の消費電力を表示します。 充電電力 現在の充電電力を表示します。 目標値 「各種設定」の目標電力を表示します。 コミュニティ平均 H2V会員様の平均値を表示します。 消費電力量(日·週·月) 消費電力量を表示します。(日:時間別 週・月:日別) 充電電力量(日·週·月) 充電電力量を表示します。(日:時間別 週・月:日別) 雷力量の月標額 「各種設定」の目標電力量を表示します。 「各種設定」の目標電気料金を表示します。 電気料金の目標額 当年の電力量 月単位で消費電力量を表示します。 前年の電力量 月単位で前年の消費電力量を折れ線で表示します。 当年の充電使用電力量 月単位で充電電力量を表示します。 前年の充電使用電力量 月単位で前年の充電電力量を折れ線で表示します。 当年の電気料金 月単位で消費電気料金を表示します。 前年の電気料金 月単位で前年の消費電気料金を折れ線で表示します。 当年の充電電気料金 月単位で充電電気料金を表示します。 前年の充電電気料金 月単位で前年の充電電気料金を折れ線で表示します。

■予約設定 (Android) の説明 ※充電の設定は「予約ON」にしてください

アイコンをタッチすると、現在登録している予約パターンが表示されます。

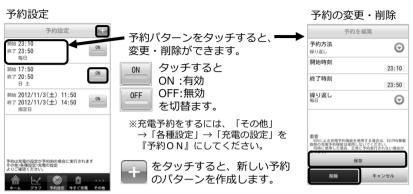




キャンセル





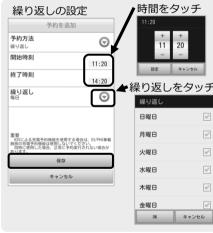







■操作説明(H2V Managerアプリ)

■予約設定 (iPhone) の説明 ※充電の設定は「予約ON」にしてください

アイコンをタッチすると、現在登録している予約パターンが表示されます。



ご使用の前に

H2V Manager のご説明

windows macintosh Android iPhone

エイド

H2V Manager の初回設定

こんな時は

困し

た時は



予約の有効・無効



※充電予約をするには、 「その他」→「各種設定」 → 「充電の設定」を 『予約ON』にしてくだ さい。







■今すぐ充電の説明

アイコンをタッチすると、今すぐ充電の設定画面を表示します。

クルマへの充電を「ON」にしたとき

充電モード(充電の設定)に関係なく今から指定した時間、充電を行います。 指定時間が過ぎると、元の充電モードに戻ります。

クルマへの充電を「OFF」にしたとき

充電モード(充電の設定)に関係なく今すぐ指定した時間、充電を中止します。 指定時間が過ぎると、元の充電モードに戻ります。

[Android]


今すぐ充電の画面



[iPhone]

今すぐ充電の画面



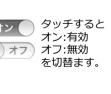

イ ア に

H2V Manager の初回設定

セットアップ方法

セットアップ方法

ご使用の前に

H2V Manager のご説明

こんな時は

■その他

アイコンをタッチするとその他画面を表示します。

履歴

2012/09/15 21:45

2012/09/11 22:35

目標電力に近づきました

目標電力に近づきました

目標電力に近づきました

目標電力に近づきました

目標電力に近づきました

目標電力に近づきました

目標電力に近づきました

目標電力に近づきました

目標電力に近づきました

ユーザー情報

H2V会員ID

ユーザー情報

ログアウト

会員情報変更

(Androidの時)



【AndroidとiPhone共通】

お知らせ : センターからのお知らせを表示します。

履歴 : H2V Managerの稼働履歴を表示します。

各種設定

目標電力量(月)、電気料金の契約タイプ、

メール設定 :メールで通知したい内容を「ON」にします。

ユーザー情報 : H2V会員情報の変更が行えます。

H2V Managerの情報表示と各設定を行います。 項目をタッチしてください。

: 充電の設定、クルマの電流値、目標電力、

目標電気料金(月)を設定します。

お知らせ





各種設定



(iPhoneの時)



【AndroidとiPhone共通】

ヘルプサイトの表示

ヘルプサイトをタッチ すると、確認画面を表示



設定が不明なときは ヘルプサイトをご確認 ください。

履歴

クルマの充電が開始できません。

クルマの充電が開始できません

クルマの充電が開始できません。

クルマの充電が開始できません

クルマの充電が開始できません

クルマの充電が開始できません

クルマの充電が開始できません

2012/11/02 00:25

履歴

ヘルプサイト







メール設定



2012/10/26 00:25



各種設定



95

こんな時は


 $\overline{\mathbb{K}}$

J

た時は


■お知らせ画面の説明

センターからのお知らせを表示します。

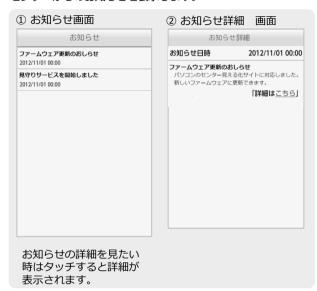


■履歴画面の説明

H2V Managerの稼働履歴を表示します。

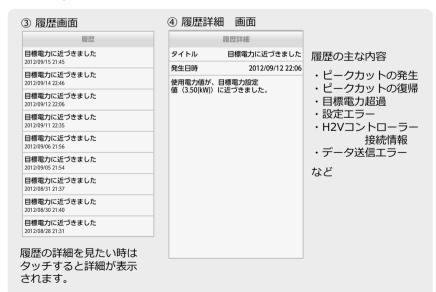

■各種設定画面の説明

(Androidの時)

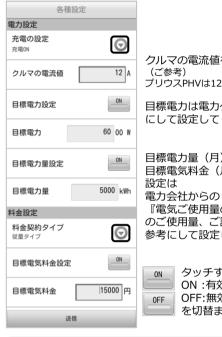

クルマの電流値を設定します。 (ご参考) プリウスPHVは12Aです。

目標電力は電力グラフを参考 にして設定してください。

目標電力量(月)や 目標電気料金(月)の

『電気ご使用量のお知らせ』 のご使用量、ご請求予定額を 参考にして設定してください。

タッチすると ON:有効 OFF:無効 を切替ます。

(iPhoneの時)



タッチすると オン:有効 オフ:無効 を切替ます。

充電の設定 充電の設定をタッチ

(Androidの時)



充電の設定は充電回路の通電を 制御します。

充電ON:充電設備を通電します。 充電OFF:充電設備を通電しません。 予約ON:予約設定で充電するとき は予約ONに設定します。

(iPhoneの時)

各種設定	充電の設定	
充電ON		
充電OFF		
予約ON		_

料金契約タイプ 料金契約タイプをタッチ

ださい。

(Androidの時)



電気料金の契約タイプを設定します。 電力会社からの

『電気ご使用量のお知らせ』などで 契約内容をご確認の上、設定してく

従量タイプと時間帯別タイプ のいずれかを選択

(iPhoneの時)

料金契約タイプ 従量タイプ 時間帯別タイプ

こんな時は

った時は

Ė

ご使用の前(

H2V Manager のご説明

Android macintosh windows

ドアボ

トアップ方法

Android macintosh windows

セットアップ方法

ご使用の前に

H2V Manager の初回設定

こんな時は

困った時は

ドアボ

■メール通知画面の説明

(Androidの時)



メールで通知したい内容を 「ON」にします。

H2V ManagerをPHV/EV充電 に使用するときに

ピークカット通知と 充電通知 がご利用になれます。

(iPhoneの時)





タッチすると オン:有効 オフ オフ:無効 を切替ます。

タッチすると ON:有効 OFF:無効 を切替ます。

■ユーザー情報画面の説明

(Androidの時)



H2V会員情報の変更が 行えます。

(iPhoneの時)



H2V会員情報の変更・利用解除

H2V会員情報の変更やH2V会員の利用解除はH2V会員情報変更サイトで行います。 H2V会員情報変更、パスワード変更、機器IDの変更、e-Care登録が行えます。

・H2V会員情報変更 ご住所、電話番号、メールアドレス、 メール通知機能用メールアドレス、アンケート情報 の変更ができます。

■操作説明(H2V会員情報変更)

・パスワード変更 H2V会員のパスワードを変更できます。

パスワードを変更したときは、パソコンのローカルサイトから

「機器認証」を行ってください。

機器認証を行わないと、H2V Managerとセンターが切断します。

・機器IDの変更 H2V Gatewayを交換したとき、H2V Gatewayの機器IDを変更し

ます。

H2V Gatewayの機器IDを変更したときは、パソコンのローカル

サイトから「機器認証」を行ってください。

機器認証を行わないと、H2V Managerとセンターが切断します。

·e-Care登録 e-Careモニター版の登録を行います。

電力見えるかを利用した見守りサービスです。

H2V会員情報の変更手順

パソコン ローカルサイト「ユーザー情報」の H2V会員情報を変更したい方は こちら

パソコン センター見える化サイト「設定」→「メール通知」の H2V会員情報変更(外部リンク)

スマートフォン $H2V-\alpha$ アプリ「設定」 \rightarrow 「ユーザー情報」の H2V会員情報変更

スマートフォン H2V-Managerアプリ「設定」 →「ユーザー情報」の H2V会員情報変更

H2V Manager Webサイト

http://tsc-h2v.com/usersite/

のいずれかH2V会員情報の変更サイトを開きます。

ご使用の前に

Android macintosh windows

セットアップ方法

■ H2V会員情報の変更サイトを開き方

・パソコン ローカルサイト 「ユーザー情報」



・パソコン センター見える化サイト 「設定 | → 「メール通知 |



・H2V Managerアプリ 「設定 | → 「ユーザー情報 |

・H2V-αアプリ

「設定 | → 「ユーザー情報 |

(Androidの時) (iPhoneの時)

(/ trial oldopeg)	(II HOHCODES)
ユーザー情報	その注 ユーザー情報 ログアウト
H2V会員ID xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	H2V会員ID XXXXXXXXXXX
	会員情報変更
ログアウト	
	↑ ✓ Ø ₫ ···
	7,000

・ブラウザのURL入力欄

http://tsc-h2v.com/usersite/	ρ + ಔ → X

■H2V会員情報変更の操作

H2V会員情報変更サイトにログイン



H2V会員IDとパスワードを入力し、 ログインすると会員情報が表示 ---されます。

変更する内容に対応するボタンを クリックします。

変更ボタン

► H2V会員情報変更	▶ 利用解除
→ パスワード変更	► 機器IDの変更
► e-Care	2登録

情報表示

内容のご確認	
以下のボタンのいずれかを	選択してください。
会員情報	
会員ID	100000000X
氏名	豊田 太郎
フリガナ	h=9 900
性別	男性
生年月日	1960年10月10日
郵便番号	4500001
住所	愛知県名古屋市 中村区那古野〇-〇-〇
電話番号	052-999-9999
登録メールアドレス)000000@)0000000.co.jp
H2V Gateway 標器情報	
H2V Gateway 復春ID	0024A5FFFFFF
メール通知機能用メールアドレス	ζ
メールアドレス1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
メールアドレス2	
メールアドレス3	
メールアドレス4	
メールアドレス5	
アンケート情報	
アングート1位権	
主に車を使われる方のご噶業	未選択
ご所有のPHV/EVメーカー	
お車をよく使う曜日	
お車の主な使用目的	未選択
同居人敬(ご本人権含む)	-
家のメーカー	未選択
間取り	未選択
ご家庭の電気設備	
時間帯別電灯契約	未選択
H2V Manager をどこで 知りましたか?	未選択
► H2V会員情報	

困った時は

こんな時は

ご使用の前に

こんな時は

① H2V会員情報変更

利用者情報の変更	
必要事項を入力のうえ、	「変更」ポタンをクリックしてください。
	● 必須项日
会員情報	
会員ID: ※変更不可	x000000000
氏名: 《変更不可	豊田 太郎
フリガナ: ※変更不可	haix タロウ
性別: ※麦更不可	男性
生年月日: ※変更不可	1960年10月10日
- 郵便書号:	450 - 0001 - 住所鎮敦
• 住所:	 変加県 ▼ 名志歴 中村北野古野 の毎日市日本の町 ○○○○○ (7日、毎化・ビル名、郵飲音句) 901-1-1重日マンション1号
*電話書号:	052 999 (半角数字)
•メールアドレス:	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
H2V Gateway 機器情報	
H2V Gateway 機器ID: ※変更不可	0024A5FFFFF
メール通知機能用メールアドレ	ス
メールアドレスに	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
メールアドレス2:	
メールアドレス3:	
メールアドレス4:	
メールアドレス5:	
アンケート情報	
8車の情報	
主にお車を使われる方の ご職業: [進伏]	○ 会社員 ○ 自営業 ○ 学生 ○ 主婦 ○ その他 ② 未選択
製品について	
H2V Manager をどこで 知りましたか?: [編代]	● 専両原先店 ○トヨウホーム・2サワホーム ○インターネット○ 新聞・テレゼ ○ 展示会 ○ 知人○ その他 ② 未選択
	►変更 トキャンセル

ご住所、電話番号、メールアドレス、 メール通知機能用メールアドレス、 アンケート情報の変更ができます。

② パスワード変更

ハスワートと、新	しいバスワードを入	力し、「決定	ポタンをクリ:	ックしてください。
IB/(25-F				
55/25-F				
新パスワード(確認の)	7210(11)(73)			
	▶決定		トャンセル	

H2V会員のパスワードを変更します。 旧パスワード、新パスワードを入力し 「変更」をクリックします。

パスワードを変更したときは、パソコン のローカルサイトから「機器認証」を 行ってください。

機器認証を行わないと、H2V Manager とセンターが切断します。

③ 利用解除

川用解除でよろ	、オナれば、「決定」ボタ	タンをクリックしてください。
※利用権助しますと、以下のサービスなどで判断。北戸けなくがります。 ・スマーナンオンで、連合の前衛を力を目的・認め・指数・手物のグラン素示 ・スマーナンオンで、全部の上的を4分のベルクの表を思想・ ・スマーナンオンで、全部のトルジーを向いた事を力が中央に上級 ・スマーナンオンで、全部のトルジーをから、一般である。 ・セークカットの発生や定義的に異常があった時など、登録したアレスへのメール連絡		
	▶決定	トキャンセル

H2V会員のサービス利用を解除します。 利用解除すると、センター見える化サイト やスマートフォンアプリ、メール通知機能 がご利用できなくなります。

利用解除を行った場合は、ローカルサイトの「ユーザー情報」画面より H2V会員IDとパスワードをクリアして 「機器認証」をクリックしてください。

④ 機器IDの変更

H2V Gateway機器	ID」を入力し、「決定」ボタ	タンをクリックしてください。	
	変更は、「H2V Gateway裸器ID」を で交換した場合におこなってください		
裏表紙に記載されてい	について は、H2V Gatewayに同梱の「H2V I ます。12桁の半角英数字の〜9.A〜 された場合は、以前の機器IDと間波	F)を入力してください。	
H2V Gateway 概器ID			
H2V Gateway 継器ID(確	12のため再入力)		
	▶決定	トキャンセル	

H2V Gateway が交換になったとき機器IDの変更を行います。

H2V Gatewayの機器IDを変更したときは、パソコンのローカルサイトから「機器認証」を行ってください。 (P38をご参照ください)

機器認証を行わないと、H2V Managerとセンターが 切断します。

⑤ e-Care登録

らせするサービスです。	即程度必要となります。 S化から生活反応を検知し、H2V会員登録時に設定されたメールアドレスに状態を
尚、本サービスはモニター版のため、予告	れいこ終了、または変更を行います。 高は弊社の商品開発等に利用させていただきます。
・時間は1時間単位で指定して下さい。(例 60	30 - 900) 最大で3つ。
時間帯(1):	00 00
時間帯(2):	00 00
時間帯(3):	00: 🔻 - 0 0: 💟
・生活反応判定方法を2つのうち、1ずれかを3 1電力の差で判定 設定した時間等の最大電力と最小電力。 2電力の値で判定 設定した時間等の電力で、生活反応を核	の差で、生活反応を検知します。
生活反応判定方法:	⑤ 1.電力の差で判定⑥ 2.電力の値で判定
・生活反応判定電力値を入力下さい。	
生活反応判定電力値:	500 (W)
<電力値入力のピント> ・これまでの日別の電力グラフを1連問机・また、主な家電製品の消費電力所です	r.
・これまでの日別の電力グラフを1週間和	Fo

e-Careモニター版の登録を行います。

103

困った時は

こんな時は

アレボ

Android macintosh windows

セットアップ方法

ご使用の前に

新しいファームウェアに更新する方法

H2V Managerのお知らせで「新しいファームウェアに更新できます」が表示されたら ファーハウェアの更新を行ってください。

ファームウェアの更新はパソコンのローカルサイトで行います。

【ファームウェアの更新手順】

1. パソコンのローカルサイトを起動します。

ブラウザのブックマークから『H2V Manager』を開きます。

H2V Managerをブックマークに登録していないとき

- ・Windowsパソコンのとき
 - i -b Windows (パソコン)をH2V Managerに接続(P25-26)
- Macintoshパソコンのとき

ii – b Macintosh (パソコン) をH2V Managerに接続(P28)

の手順でH2V Managerローカルサイトを起動します。

パソコンのローカルサイトのお知らせ欄

【 PHV/EV充電 】 ホーム画面



【分岐回路計測】ホーム画面



9999年99月99日 新しいファームウェアに更新できます。[ファー]

「ファーム更新画面へ」をクリックします

2. ユーザー名、パスワードの入力を行います。



※ログイン画面はお使いの機器によって は表示されない場合があります。

ユーザー名:root パスワード: なし

3. H2V Gatewayのファームウェアを更新する 自動更新(オンラインバージョンアップ)画面から「更新実行」をクリックします。



ファームウェア更新中の画面が表示されます。 (ファームウェア更新は6分程度かかります)



ファームウェア更新中は 絶対に電源を切らないで ください。 H2V Gatewayが正常に

動作しなくなります。

100%になれば更新は完了です。(画面を閉じてください)



こんな時は

困し

た時は

エイド

H2V Manager の初回設定 ご使用の前に


■こんな時

H2V Gatewayのファームウェア更新中に電源切断されたとき

ファームウェア更新中に電源が切断された場合は、 H2V Gatewayが正常に動作しない場合があります。 H2V Gatewayの各ランプの点灯状態を確認してく ださい。

電源ランプ、SECURITYランプ、WIRELESSランプのすべてが点灯、もしくは点滅していない場合は、ファームウェアが壊れている可能性があります。

パソコンとH2V GatewayをLANケーブルで接続し、「H2V Manager起動ツール」を実行します。 H2V Gatewayを選択し、「設定画面を開く」を クリックすると、EmergencyModeで設定画面が 表示されます。

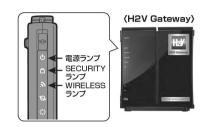

ユーザー:root パスワード:なし



Windows (パソコン) で設定する場合は、P25-26 をご参照ください。

Macintosh (パソコン) で設定する場合は、P28 をご参照ください。

①「ファームウェアを更新する」をクリック



② ファームウェアの更新方法を選択



H2V Gatewayがインターネットに接続できないときは、下記URLからファームウェアをダウンロードし、ローカルファイル指定で更新してください。

http://tsc-h2v.com/support/

ファームウェア更新中の画面が表示されます。 (ファームウェア更新は6分程度かかります)



④ 100%になれば更新は完了です。 (画面を閉じてください)


	MEDIA SERVICE	HZV H2V Manager
TOP		
かんたん設定		
ファームウェア更 DMC	新中です。 第中は電源を絶対に切らないでくださ	ti s
あと約6分、お		,,,,
a) C 2 1 0 3 1 , 8 3	H50/2601.	
100% (complete	,	
	ッ 微ける場合は、次の手順を行ってくた	EAL).
	ザーを全て終了してください。	
2. お使いの/	「ソコンとH2V Gatewayが通信でき	る設定になっている事を確認してください。 「H2V GatewayのWEB設定を行ってください。
		,

H2V Managerローカルサイトの画面が表示されないとき

停電などでルーターやH2V Gatewayの電源OFFが発生するとH2V Managerのローカルサイト画面が表示できない場合があります。

(H2V Gatewayがブリッジモードの場合は、停電などでH2V GatewayのIPアドレスが変更になることがあります)

ローカルサイトをご利用の機器は、下記「H2V GatewayのIPアドレス調査」でIPアドレスを調査し、再設定してください。

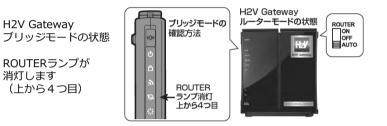

H2V GatewayのIPアドレス調査

H2V GatewayのIPアドレスは、「H2V Manager起動ツール」で調査します。

Windows (パソコン) で調査する場合は、P25-26 をご参照ください。

Macintosh (パソコン) で調査する場合は、P28 をご参照ください。

ローカルサイトをご利用の機器は、「2台目以降の見える化機器設定」を行います。 (P41-44をご参照ください。)

H2V GatewayのIPアドレスを固定にする場合

H2V GatewayのIPアドレスを固定にすることもできます。

※ネットワークの知識がある方が設定してください。

こんな時は

 $\overline{\mathbb{K}}$

た時は

こんな時は

困った時は

ご使用の前に

H2V Gatewayが交換になったとき

H2V Gatewayが交換になったときは、H2V GatewayとH2V Controllerの通信設定を行う必要があります。


H2V Gatewayを設置し電源を入れます。(LANケーブルは今までと同じ配線を行います)

【H2V Gatewayの初期動作確認】

- 1. H2V Gatewayを箱から取り出し、縦置きの場合はスタンドを取付けます。
- 2. H2V GatewayのROUTERスイッチが「AUTO」になっていることを確認し電源を入れます。(A C アダプタをコンセントに差す)
- 3. H2V Gateway が立ち上がるまで 2 分待ち、ランプが正しく点灯していることを確認します。

H2V Gatewayのランプ表示が不正な場合はH2V Gatewayが故障しています。

H2V Gateway

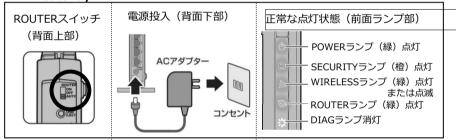

- ※ ROUTERスイッチが「AUTO」になっていない場合は、つまみをAUTOに設定してください。
- 4. H2V ControllerとH2V Gatewayの通信設定を行います。 (P111をご参照ください。)
- 5. H2V Managerの設定機器をH2V Managerに接続

パソコン、スマートフォン、テレビのいずれか1台の機器をH2V Managerに接続し、ローカルサイトの画面を表示します。

(P19-31 をご参照ください)

【インターネットに接続 (ルーターがなしの場合)】

H2V Gatewayのホームネットワーク接続が 「インターネットに接続 ルーターがなし」 (P17-18の接続パターンでご確認ください) のときは、 「 v インターネットに接続」を行ってください。 (P32をご参照ください。)

- 6. H2V会員に登録されていないお客様(H2V会員に登録されているお客様は不要です)
 - 「H2V Managerの設定 (ローカル設定)」を行います。 (P33-34をご参照ください。)
 - ・「2台目以降の見える化機器設定」を行います。 (P41-44をご参照ください。)
 - ・PHV/EV充電の方は、充電予約の設定を行ってください。

H2V会員に登録されていないお客様は、以上で設定が完了です。

7. H2V 会員のお客様

- 「H2V会員情報の変更」から「機器IDの変更」を行います。 (P100-104をご参照ください。)
- ・ローカルサイトの「ユーザー情報」から機器認証を行います。 (P38をご参照ください。)
- ・「2台目以降の見える化機器設定」を行います。(P41-44をご参照ください。)

H2V会員のお客様は、以上で設定が完了です。

※H2V Managerの設定情報と充電予約情報はセンターから自動で復元されます。

H2V GatewayとH2V Controllerの通信設定

H2V GatewayやH2V Controllerの機器交換が発生したときは、 H2V Gatewayと H2V Controllerの無線诵信設定を行ってください。

【設定手順】

- ・H2V Controllerのカバーを開けます。 ※通信ボタンの位置を確認してください。
- ・H2V GatewayのAOSSボタンをセキュリティランプが点滅するまで長押しします。
- ・AOSSボタンを押した後、100秒以内にH2V Controllerの通信ボタンを通信ランプ が点滅するまで長押しします。

通信設定に3分程度かかります。


H2V Controllerの通信ランプ(橙色)が 点灯すれば通信設定は完了です。



H2V Controller



H2V Controllerのスイッチ H2V Controller内部

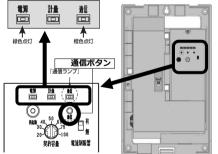

【H2V Controllerの通信ランプ】

通信ランプ	状態	H2V Controllerの状態とランプ点灯内容
消灯	異常	H2V Gatewayと未接続 H2V Gatewayの設置場所を変更して通信確認を行うか、無線中継器を使用してH2V Gatewayと接続してください
点灯	正常	H2V Gatewayと接続中
2回点滅		H2V Gatewayと通信設定中
3回点滅	不安定	H2V Gatewayと接続しているが電波強度が弱く無線通信が不安定な状況 H2V Gatewayの設置場所を変更して通信確認を行うか、無線中継器を使 用してH2V Gatewayと接続してください
連続点滅	異常	H2V Gatewayと接続エラーの状態 H2V Gatewayの設置場所を変更して通信確認を行うか、無線中継器を使 用してH2V Gatewayと接続してください

(無線中継器 推奨品:株式会社バッファロー WLAE-AG300N)

H2V GatewayとH2V Controllerの無線通信注意点

H2V GatewayとH2V Controllerは無線通信を行っています。 直線距離は**15mを目安**にしていますが、お客様宅の設置環境によって状況は異なります。

【诵信障害を受けやすい周辺環境】

・電線、鉄道架線、発電所など、特定の外部電気設備、防犯カメラ

【诵信障害を受けやすい宅内機器】

・2.4GHzまたは5GHz帯域で動作する電子レンジ、コードレス電話、無線LANカメラ (防犯、監視、ベビーモニタ、介護) など

【通信障害を受けやすい構造】

- RC構造の場合
- · **コンクリートの壁、煉瓦、外壁**がある場合(母屋と離れなど)
- · スチール製のロッカー等がある場合
- ・設置階が違う場合(1階と2階、1階と3階など) ※上位階にある**アルミ箔の付いた断熱材**や床暖房がある場合は特に注意
- ・直線距離が15mを超える場合

【無線诵信に影響を与える障害物の素材】

影響(小)の障害物 ・・・木材、化学素材(パーテーションなど)、窓ガラス等

影響(中)の障害物・・・水(水槽の水など)、ブロック等

影響(大)の障害物 ・・・床、壁等のコンクリート等

影響(極大)の障害物・・・金属(鉄筋コンクリート・玄関の扉・防火扉など)等

※影響が大きいほど通信速度や通信状態の低下につながります。

【無線诵信ができないときの対処】

・H2V Gatewayのアンテナ向きをControllerに向けてください。 アンテナの向きを変えても無線通信ができない場合

方法 1: H2V Gatewayの設置位置を変更する。

※インターネットに接続する場合は、既存のルーターもしくはモデムと有線LANで 接続するため、有線LANの延長して接続して下さい。

お客様にご用意していただくもの:延長用のLANケーブル

方法2:無線中継器を使用して、

H2V Gatewav→無線中継器→H2V Controllerで無線通信を行います。

無線中継器の購入が必要です。

お客様にご用意していただくもの:無線中継器 (推奨品:株式会社バッファロー WLAE-AG300N)

112

困った時は

ご使用の前に

エイド

H2V Manager の初回設定 ご使用の前に


無線中継器を使用して無線接続する WLAE-AG300N(株式会社バッファロー社製)

無線中継器を使用して、

H2V Gateway → 無線中継器 (WLAE-AG300N) → H2V Controller

の無線通信を行います。

※無線中継器の購入が必要です。 (推奨品:株式会社バッファロー WLAE-AG300N)

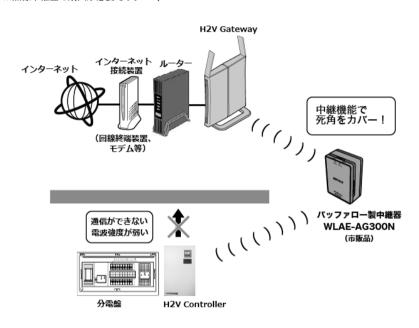


【設定手順】

- WLAE-AG300Nの設定(H2V Gatewayと接続)
 ※WLAE-AG300Nの設置場所で設定作業を行います。
- ・パソコンとWLAE-AG300NをLANケーブルで接続
- ・WLAE-AG300N付属のエアーナビゲータCDから「LAN端子用無線子機ツール」を インストール
- ・「LAN端子用無線子機ツール」を起動して、WLAE-AG300NとH2V Gatewayの接続 設定
- ・WLAE-AG300NのIPアドレス設定
- 2. WLAE-AG300NとH2V Controllerの通信設定

- 1. WLAE-AG300Nの設定 (H2V Gatewayと接続)
- ① 付属ACコードを本製品とコンセントにつなぎます。
- ② 電源ボタン (POWER) を押して電源をONにします。



③ 1分程度待ってからランプの状態を確認します。 ワイヤレスランプ:点灯(橙) または(緑) ステータスランプ:点灯(緑)

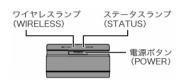

- ④ パソコンの電源を入れます。
- ⑤ パソコンとWLAE-AG300NをLANケーブルで接続します。
- ⑥ 製品付属の「エアナビゲーターCD」を、 パソコンにセットします。



※エアナビゲーターCDをお持ちでない場合、

http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html よりダウンロードできます。

⑦ 「自動再生」画面が表示されたら、「AirNavi.exeの実行」をクリックします。



※「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は、 [続行]をクリックします。

こんな時は

困し

た時は

カイド

H2V Manager の初回設定

H2V Manager の操作説明

こんな時は

困し

た時は

トアップ方法

ご使用の前に

H2V Manager のご説明

⑧ スタートメニューの画面下の「オプション」をクリックします。 機能選択画面で「上級者向けインストール」をクリックします。





⑨ 「LAN端子用 無線子機設定ツール」にチェックをいれ、「インストール開始」を クリックします。

「インストールが完了しました」が表示されたら「OK」をクリックします。


「LAN端子用 無線子機設定ツール」のインストール完了を確認し、右上「×」を クリックします。







⑩ WLAE-AG3000NのSSID(12ケタのMACアドレス)と、暗号キー(KEY) を確認しメモします。

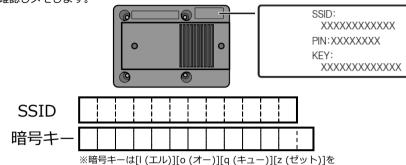

除くアルファベットと数字[0~9]を組み合わせた英数文字です。

⑪ 「スタート」 - 「(すべての)プログラム」 - 「BUFFALO」 -「エアステーションユーティリティ」 – 「LAN端子用 無線子機設定ツール」を クリックし、

「LAN端子用 無線子機設定ツール」 を起動します。



パソコンの有線LANアダプター名 を選択し、「選択」をクリックします。

⑩でメモしたWLAE-AG3000NのSSIDが 検索されるまで待ちます。

② 検索後、「接続設定」をクリックします。



H2V Manager の操作説明

こんな時は

アフド

ご使用の前(

Android macintosh windows

トアップ方法

رر آخ

Ė

③ 接続設定の画面が表示されたら「検索」 をクリックします。

> 検索するとアクセスポイントの一覧が 表示されます。

一覧にH2V GatewayのSSIDがあることを確認してください。


一覧にH2V GatewayのSSIDがない 場合は、 WLAE-AG300Nの設置場所 を変更してください。




⑭ アクセスポイントの一覧から

H2V GatewayのSSIDを選択します。 暗号化方式: WPA2-PSK AES 暗号キー : H2V GatewayのKEY

を入力し、「OKI をクリックします。

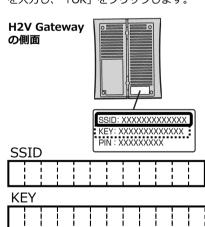

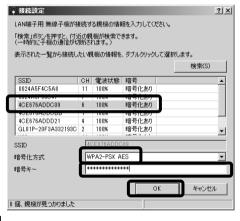

「設定の変更が完了しました」が表示されると、「OK」をクリックします。



⑤ 接続設定完了後、「オプション」の 「IPアドレス設定」をクリックし ます。



製品型番

「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する」 をチェックし、「OK」をクリックします。 -----

■ LAN端子用 無線子碟設定ツール





WLAE-AG300N Ver 181

「設定の変更が完了しました」 が表示されると、「OK」を クリックします。



「終了」を クリックします。



117

困った時は

セットアップ方法

ご使用の前に

2. WLAE-AG300NとH2V Controllerの通信設定

・H2V Controllerのカバーを開けます。 ※通信ボタンの位置を確認してください。

- ・WLAE-AG300NのAOSSボタンを 長押し(1秒)します。
- ・AOSSボタンを押した後、100秒以内にH2V Controllerの通信ボタンを通信ランプ が点滅するまで長押しします。


通信設定に3分程度かかります。

H2V Controllerの通信ランプ(橙色)が点灯すれば通信設定は完了です。


【H2V Controllerの通信ランプ】

通信ランプ	状態	H2V Controllerの状態とランプ点灯内容
消灯	異常	WLAE-AG300Nと未接続 WLAE-AG300Nの設置場所を変更して通信確認を行ってください。
点灯	正常	WLAE-AG300Nと接続中
2回点滅		WLAE-AG300Nと通信設定中
3回点滅	不安定	WLAE-AG300Nと接続しているが電波強度が弱く無線通信が不安定な状況 WLAE-AG300Nの設置場所を変更して通信確認を行ってください。
連続点滅	異常	WLAE-AG300Nと接続エラーの状態 WLAE-AG300Nの設置位置を変更して通信設定を行ってください。


WLAE-AG300N

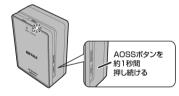

H2V Controller
 H2V Controllerのカバーを開ける

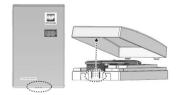

H2V Controllerのスイッチ

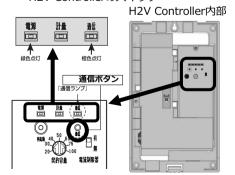

インターネットプロバイダーを変更したとき

インターネットプロバイダー(インターネットへの接続サービスを提供する業者)を変更した場合は、H2V Managerのセットアップが必要になります。

インターネットプロバイダーからの機器を設置し、インターネットが利用できるように します。

【設定手順】

- 1. H2V Gatewayを新しいホームネットワークに接続 (P17-18をご参照ください)
- 2. H2V Managerの設定機器をH2V Managerに接続
 - ・パソコン、スマートフォン、テレビのいずれか1台の機器をH2V Managerに接続し、ローカルサイトの画面を表示します。

(P19-31 をご参照ください)

(ご注意)

H2V Gatewayを固定IPアドレスにしている場合はIPアドレスの変更が必要な場合があります。

- ・H2V Gatewayのホームネットワーク接続が 「インターネットに接続 ルーターがなし」 (P17-18の接続パターンでご確認ください)のときは、 「 v インターネットに接続」を行ってください。(P32をご参照ください。)
- 3. ローカルサイトのご利用機器があるとき 「2. H2V Managerの設定機器をH2V Managerに接続」で設定した機器のほかに ローカルサイトのご利用機器があるときは、「2台目以降の見える化機器設定」を行ってください。(P41-44をご参照ください。)

こんな時は

困った時は

エイド

H2V Manager の初回設定

Android macintosh windows

トアップ方法

ご使用の前に

既設ルーターを撤去したとき

既設ルーターを撤去した場合は、H2V Managerのセットアップが必要になります。

【設定手順】

- 1. 既設ルーターを撤去し、H2V Gatewayをホームネットワークに接続 (P17-18をご参照ください)
- 2. H2V Managerの設定機器をH2V Managerに接続
 - ・パソコン、スマートフォン、テレビのいずれか1台の機器をH2V Managerに接続し、 ローカルサイトの画面を表示します。

(P19-31 をご参照ください)

(ご注意)

H2V Gatewayを固定IPアドレスにしている場合はIPアドレスの変更が必要な場合 があります。

- ・H2V Gatewayにインターネット接続設定を行う 「インターネットに接続 ルーターがなし」 (P17-18の接続パターンでご確認ください)のときは、 「 v インターネットに接続 | を行ってください。 (P32をご参照ください。)
- 3. ローカルサイトのご利用機器があるとき 「2. H2V Managerの設定機器をH2V Managerに接続」で設定した機器のほかに ローカルサイトのご利用機器があるときは、「2台目以降の見える化機器設定」を行 います。(P41-44をご参照ください。)

ルーターを追加もしくは既設ルーターを交換したとき

ルーターを追加もしくは既設ルーターを交換した場合は、H2V Managerのセットアップが必 要になります。

ルーターを追加もしくは既設ルーターを交換し、インターネットが利用できるようにします。

【設定手順】

- 1. H2V Gatewayをホームネットワークに接続(P17-18をご参照ください)
- 2. H2V Managerの設定機器をH2V Managerに接続
- ・パソコン、スマートフォン、テレビのいずれか1台の機器をH2V Managerに接続し、 ローカルサイトの画面を表示します。

(P19-31 をご参照ください)

(ご注意)

H2V Gatewayを固定IPアドレスにしている場合はIPアドレスの変更が必要な場合 があります。

3. ローカルサイトのご利用機器があるとき

「2. H2V Managerの設定機器をH2V Managerに接続」で設定した機器のほかに ローカルサイトのご利用機器があるときは、「2台目以降の見える化機器設定」を行 います。(P41-44をご参照ください。)

電力会社の契約を変更したとき

電力会社の契約種別や料金プランを変更すると、H2V Managerの設定変更や、 H2V Controllerの設定変更が必要になります。

1. 電力会社の契約容量(アンペア)を変更したとき

雷力会社が

東京電力、中部電力、東北電力、 北海道電力、北陸電力、九州電力 で、従量電灯契約の契約容量(アンペア) を変更したとき

H2V Controllerの『契約容量』を 変更後の契約アンペアに変更します。 ※H2V Manager「設定」「目標電力」

の見直しを行ってください。

(例)


従量電灯(B) 40A から 従量電灯(B) 50A に変更したときは

『契約容量』を 40→50に変更する。 ※目盛は正しく合わせてください。


H2V Controller

5--

H2V Controllerの カバーを開ける

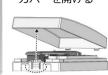

H2V Controllerのスイッチ H2V Controller内部

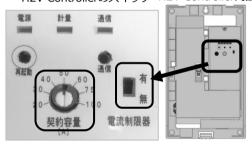

- 2. 電力会社の契約プランを変更したとき
 - ① 電力会社が東京電力、中部電力、東北電力、北海道電力、北陸電力、九州電力で、 従量電灯契約(サービスブレーカーあり)から料金プランを変更し、サービスブ レーカーを取り外したとき

H2V Controllerの『契約容量』を設定します。

契約ブレーカーがある場合は契約ブレーカーの容量、

契約ブレーカーがない場合は主幹ブレーカーの容量に変更します。

H2V Controllerの『電流制限器』を「無」に変更します。

※H2V Manager「設定」「目標電力」の見直しを行ってください。

(例)

従量電灯(B) 40A から オール電化の料金プランに変更したとき

『契約容量ダイヤル』を40→(分電盤の契約ブレーカーもしくは主幹ブレーカーの 容量)に変更する。

※目盛は正しく合わせてください。 『雷流制限器』を「無」に変更します。

契約タイプが時間帯別電灯タイプなど時間帯で電気料金が違う場合は、 H2V Managerの「電気料金設定」を変更します。 パソコン センター見える化サイトから設定する場合 (P72をご参照ください)

スマートフォンH2V-αアプリから設定する場合(P83,85をご参照ください)

スマートフォンH2V Managerアプリから設定する場合(P98をご参照ください)

121

困った時は

こんな時は

Android macintosh windows

トアップ方法

ご使用の前に

こんな時は

トアップ方法

H2V Manager の初回設定

こんな時は

₩ U た時は ② 電力会社が関西電力、中国電力、四国電力、沖縄電力で、料金プランを変更し、 主幹ブレーカーを交換したとき

H2V Controllerの『契約容量』を主幹ブレーカーの容量に変更します。 ※H2V Manager「設定」「目標電力」の見直しを行ってください。

(例)

従量電灯 から オール電化の料金プランに変更したとき

『契約容量』を分電盤の主幹ブレーカーの容量に変更する。 ※目盛は正しく合わせてください。

契約タイプが時間帯別電灯タイプなど時間帯で電気料金が違う場合は、 H2V Managerの「電気料金設定」を変更します。 パソコン センター見える化サイトから設定する場合(P72をご参照ください) スマートフォンH2V-αアプリから設定する場合(P83,85をご参照ください) スマートフォンH2V Managerアプリから設定する場合(P98をご参照ください)

主幹ブレーカーを交換したとき(サービスブレーカー無し)

サービスブレーカーがない電力会社(関西電力、中国電力、四国電力、沖縄電力)や、 料金契約ですでにサービスブレーカーが無いときは、分電盤の交換や、電気設備の取付けに 伴い主幹ブレーカーを交換する場合があります。

『契約容量』は、契約ブレーカーがある場合は契約ブレーカーの容量、 契約ブレーカーがない場合は主幹ブレーカーの容量に変更します。 『電流制限器』は「無」に設定します。

ピークカットの判断基準

ピークカットの判断基準

最大電流の算出

H2V Controllerの契約容量スイッチと電流制限器スイッチの値で最大電流を算出します。

- ・電流制限器スイッチが「有し 契約容量スイッチの設定値を最大電流とします。
- ・電流制限器スイッチが「無 契約容量スイッチの設定値の2倍を最大電流とします。

クルマの電流値

H2V Managerの設定画面で設定したクルマの電流値を2倍して計算に使用します。 (クルマ充電は200V回路のため、100V換算で2倍にします)

(例1) 中部電力など、サービスブレーカーが有る(電流制限器:有)ご家庭の場合 50A契約 クルマ電流値12A ピークカット設定90% ピークカット復帰設定85%


- ・ピークカットは分雷盤の主幹電流が45A以上になったときに発生 50A×90%=45A
- ・ピークカット復帰は分電盤の主幹電流が5分間連続して18.5A以下になったときに復帰 $50A \times 85\% - 12A \times 2 = 18.5A$
- (例2) 関西電力など、サービスブレーカーが無い(電流制限器:無)ご家庭の場合 主幹40A クルマ電流値12A ピークカット設定90% ピークカット復帰設定85%
- ・L1,L2相の各主幹電流が36A以上になったときに発生 40A×90% = 36A
- ・ピークカット復帰は分電盤の主幹電流が5分間連続して44A以下になったときに復帰 $40A \times 2 \times 85\% - 12A \times 2 = 44A$

H2V Controllerの設定項目説明

H2V Controller本体の設定は、『契約容量』と『電流制限器』のスイッチがあります。

H2V Controller



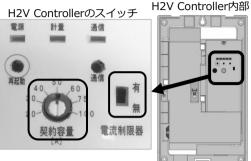

H2V Controllerの電力契約情報を設定します。

- ① 『電流制限器』を設定内容 サービスブレーカー有り「有」、サービスブレーカー無し「無」を設定します。
- ② 『契約容量』を設定内容

サービスブレーカー有りの時 : 電力会社との契約アンペアを設定します。

サービスブレーカー無しの時 : 契約ブレーカーがある場合は契約ブレーカーの容量

契約ブレーカーがない場合は主幹ブレーカーの容量

を設定します。

※H2V Controllerの『契約容量』や『電流制限器』の設定変更を行うと、 クルマ充電時のピークカットの判定が変わります。

(例1)

H2V Controllerの設定 『電流制限器』が「有」、『契約容量』が50A H2V Managerのローカルサイト「各種設定」 ピークカット設定 ピークカット復帰設定 85%

ピークカット発生条件

「H2V Controllerで計測した主幹電流」> 50A × 90%

ピークカット復帰条件(5分間継続)

「H2V Controllerで計測した主幹電流」+ クルマ電流値 × 2 < 50A×85%

(例2)

H2V Controllerの設定 『電流制限器』が「無」、『契約容量』が40A H2V Managerのローカルサイト「各種設定」 ピークカット設定 90% ピークカット復帰設定 85%

ピークカット発生条件

「H2V Controllerで計測したL1.L2各相の主幹電流」> 40A × 90%

ピークカット復帰条件(5分間継続)

「H2V Controllerで計測した主幹電流 | + クルマ電流値×2 < (40A×2) × 85%

※『電流制限器』を「無」にすると、L1,L2の各相の電流で判断し、いずれかでオーバーすると ピークカットが発生します。

ピークカット復帰は『契約容量』の2倍の電流で判定します。

エイド

Android macintosh windows

トアップ方法

Ų Š

ご使用の前に

こんな時は

H2V Managerの設定項目説明

H2V Managerの設定項目

ローカル設定

H2V Managerの「ローカルサイト」、「センター見える化サイト」の画面で設定します。

· 計測設定

計測回路: PHV/EV充電回路 PHV/EVの充電を行う時に設定します。 計測する電気器具が100Vの時に設定します。 (3択) : 分岐回路(100V) : 分岐回路(200V) 計測する電気器具が200Vの時に設定します。

※H2V Manager設置時の設定です。

PHV/EV充電回路を選択したときは、充電予約機能、ピークカット機能が働きます。 分岐回路(100V/200V)を選択したときに、充電予約機能、ピークカット機能は利用できません。 計測回路の変更は分電盤内の電流センサー (CT)の取り付け直しが必要になります。 計測回路の変更は電気工事が必要な場合があります。

目標電力

有効/無効 :目標電力の画面表示やメール通知機能の有効/無効を設定します。 目標電力(w):瞬間の目標電力をw(ワット)で設定します。

※総消費電力が目標電力に接近(90%以上)したり超過したときに画面やメールでお知らせをします。 電力会社との契約が従量電灯・アンペア契約のときは、契約アンペアの見直しに有効です。

(例)

H2V Controllerの設定

『電流制限器』:「有」 『契約容量』:50A の時 最大電気容量は5,000wになります。 『電流制限器』:「無」 『契約容量』:40A の時 最大電気容量は8,000wになります。

・時刻設定 : 現在の日付、時刻を設定します。

※H2V Gatewayをインターネットに接続すると自動で日付、時刻が設定されます。

【 PHV/EV充電回路を選択したときに必要な設定】

・クルマの電流値(A) : 充電するクルマの電流値をアンペアで設定します。

初期値は12Aです。

(ご参考) プリウスPHV: 12A、リーフ: 15A、i-MiEV: 15A 2012年11月現在

・ピークカット設定(閾値%) : H2V Controllerで設定した『契約容量』に対する

ピークカットの閾値を設定します。

初期値は90%です。

・ピークカット復帰設定(閾値%): H2V Controllerで設定した『契約容量』に対する

ピークカット復帰の閾値を設定します。

初期値は85%です。

センター設定

H2V Managerの「センター見える化サイト」の画面で設定します。

· 電気料金

電気料金契約タイプ: 従量タイプ 22円/KWh

: 時間帯別タイプ 7:00~23:00 29円/KWh

23:00~7:00 9円/KWh

※電気料金は目安値です。正確な電気料金は電力会社にお問い合わせください。

·目標電力量(月) : 電力会社からの『電気ご使用量のお知らせ』を参考に設定

してください。電力グラフに表示します。

·目標電気料金(月) : 電力会社からの『電気ご使用量のお知らせ』を参考に設定

してください。電力グラフに表示します。

: 電力グラフにコミュニティ平均(H2V会員様の平均値)を ・コミュニティ平均

表示するとき「レ」します。

計測機器の種類 : 電力メーター表示する計測回路のアイコン、計測機器名を

選択します。

エアコン、洗濯機、冷蔵庫、オーブンレンジ、 IHクッキングヒーター、食器洗い機、床暖房、 浴室乾燥機、電気温水器、温水便座、その他

から選択します。

計測回路が「PHV/EV充電回路」のときは設定不要です。

計測機器の名称 : 電力メーター表示する計測回路の名称を設定選択します。

計測機器の名称を設定しないときは、計測機器の種類名を

表示します。

・メール诵知 : メールで通知したい内容を「ON」にします。

メール通知先は、H2V会員情報の

「メール通知機能用メールアドレス」に送信します。

こんな時は

困った時は

A ト に

> H2V Manager の初回設定

> H2V Manager の操作説明

> > こんな時は

困った時は

ご使用の前に

H2V Gatewayの設定注意事項

H2V Gatewayは無線LAN機能を有するルーター機器で、H2V Controllerと無線通信を行っています。

H2V Gatewayのルーター設定でご注意する項目があります。

1. H2V GatewayのSSIDや暗号化キーを変更 SSIDや暗号化キーを変更すると、H2V Controllerと無線通信ができなくなります。 (対応方法)

- 「H2V GatewayとH2V Controllerの通信設定」を行ってください。 (P111をご参照ください)
- ・H2V GatewayとWi-Fi接続している機器は再度、セットアップを行ってください。「2台目以降の見える化機器設定」(P41-44をご参照ください。)
- H2V GatewayのIPアドレスを変更 IPアドレスを変更すると、H2V Controllerと無線通信ができなくなります。

(対応方法)

- 「H2V GatewayとH2V Controllerの通信設定」を行ってください。 (P111をご参照ください)
- 「2台目以降の見える化機器設定」を行います。 (P41-44をご参照ください。)

H2V Gatewayの設定禁止事項

1. H2V Gateway「DHCPサーバー機能」の「使用する」のチェックを外さないでください。

(禁止理由)

H2V Controllerと無線通信ができなくなります。 無線通信の復旧ができません。

2. H2V Gateway「MACアクセスの制限」は行わないでください。

(禁止理由)

H2V Controllerと無線通信ができなくなります。

無線通信の復旧ができません。

H2V ControllerのMACアドレスは開示されていません。

3. H2V Gateway「節電機能」は使用しないでください。

(禁止理由)

無線LAN無効に設定したり、スリープモードを使用するとH2V Controllerと無線通信ができなくなります。

無線通信の復旧ができません。

H2V Controllerの禁止事項

1. 電気工事士の資格をお持ちでないお客様が、H2V Controller内部の覆いカバーを 取り外さないでください。

(禁止理由)

H2V Controllerの取り付け、取り外し、配線作業は電気工事士の資格が必要です。 有資格者以外の電気工事は、法律で禁止されています。

H2V GatewayとH2V Controllerが無線通信できないとき

H2V GatewayとH2V Controllerが無線通信できないとき、自律運転モードになります。

自律運転モードは、充電回路を通電状態にします。 充電コネクタをクルマに差し込むと直ちに充電が開始されます。 消費電力の計測を行い、ピークカット機能は働きます。

自律運転モード中は、H2V Managerのホーム画面「現在の消費電力」は表示されません。

H2V Managerの計測機器を変更したいとき

H2V Manager を『一般家庭向け(分岐回路計測) 』でご購入のお客様は、計測機器の変更を行うことができます。

- ① 分電盤内の分岐回路計測用CTを、新たに計測する分岐回路に取り付け直します。 分電盤のカバーを取り外し、分岐回路(サーキットブレーカー)の2次側に取り付けてい る分岐回路計測用CTを取り外し、新たに計測する機器の分岐回路2次側に分岐回路計測 用CTを取り付けます。
 - ※計測する電気器具を途中で変更する場合は、お買い上げの販売店にご連絡いただくか、「H2Vサポートセンター」へお問い合わせください。
- ② H2V Managerセンター見える化サイトの画面より設定
 - ・H2V Managerセンター見える化サイトの画面より「設定」、「表示と計測設定」を選択し、計測設定(計測回路)が、分岐回路(100V)/分岐回路(200V)の選択を行います。
 - ・計測機器、計測機器の名称を設定します。 (P74、P125-126をご参照ください)

(ご注意)

計測対象がエアコンの場合、計測対象のエアコンを買替により分岐回路(100V)から分岐回路(200V)の変更が必要な場合があります。ご購入のエアコンの電源(100V・200V)を確認してください。

〒レビ iPhone Android macintosh windows

セットアップ方法

ご使用の前に

こんな時は

クルマの予約充電ができない

ご確認いただく場所	ご確認いただく内容
ローカルサイトの H2V Manager ホーム画面	・充電の設定が「予約ON」になっていますか?→「予約ON」になっていない場合は「予約ON」に設定してください。「今すぐ充電:OFF」のときは、充電予約に関係なく指定された時間充電を中断します。
	・充電の終了時間が表示されていますか? →充電開始時間が表示されている場合は、充電スケジュールを確認してください。
	・ピークカットが発生していませんか? →ピークカット中の場合は、ピークカットの復帰をお待ちください。
	・ 4 (エラー)マークが表示されていませんか? → 1 (エラー)をクリックしてエラー内容を確認してください。
ローカルサイトの H2V Manager 予約設定画面	・実行する予約パターンの「実行」が「ON」になっていますか? →予約パターンの「実行」が「OFF」の場合は「ON]にしてください。
	・充電コネクターはクルマ充電インレットに正しく差し込まれていますか? →差し込み状態をご確認ください。
充電コンセント (充電設備)	・充電ケーブルの電源プラグが充電コンセントに正しく差し込まれていますか? →差し込み状態をご確認ください。
	・充電コンセント側の手元スイッチが「切」になっていませんか? → スイッチを「入」になっていることを確認してください。
	・充電器の電源ランプが点灯していますか? →消灯している場合は充電器に通電されていません。
充電器 (充電設備)	・充電コネクターはクルマの充電インレットに正しく差し込まれていますか? →差し込み状態をご確認ください。
	・充電器のエラーランプが点灯していませんか? →充電器がエラーになっている場合は、充電器のリセットを行います。 リセット後にエラーが消えない場合は、お買い上げの販売店または 裏表紙に記載の「H2Vサポートセンター」にご連絡ください。
クルマ	・クルマ側で充電予約を設定していませんか? →クルマ側の充電予約を取り消して、状況をご確認ください。
3704	・クルマが既に満充電になっていませんか? →満充電状態では充電予約は開始されません。
充電回路の ブレーカー	・クルマ充電回路のブレーカーが「ON」になっていますか? →クルマ充電回路のブレーカーを「ON」にしてください。
H2V Controllerの ランプ確認	・緑(左)ランプが点灯していますか? →H2V Controllerが故障している可能性があります。 裏表紙に記載のH2Vサポートセンターへお問合せください。

予約充電でケーブルを差し込むと直ちに充電される

ご確認いただく場所	ご確認いただく内容
ローカルサイトの H2V Manager ホーム画面	・充電の設定が「予約ON」になっていますか? →「予約ON」になっていない場合は「予約ON」に設定してください。 「今すぐ充電:ON」のときは、充電モードに関係なく指定された時間充電を 行います。
	・充電の開始時間が表示されていますか? →充電終了時間が表示されている場合は、充電スケジュールを確認してください。
	・ ⚠ (エラー) マークが表示されていませんか? → ⚠ (エラー) をクリックしてエラー内容を確認してください。 H2V GatewayとH2V Controllerが無線接続できないときは、自律運転モードに切り替わり通電中になります。

充電OFFでケーブルを差し込むと直ちに充電される

ご確認いただく場所	ご確認いただく内容
ローカルサイトの H2V Manager ホーム画面	 ・充電の設定が「充電OFF」になっていますか? →「充電OFF」になっていない場合は「充電OFF」に設定してください。 「今すぐ充電: ON」のときは、充電モードに関係なく指定された時間充電を行います。 ・

129

困った時は

こんな時は

ご使用の前に

充電ONでケーブルを差し込んでも充電されない

ご確認いただく場所	ご確認いただく内容
ローカルサイトの	・充電の設定が「充電ON」になっていますか? →「充電ON」になっていない場合は「充電ON」に設定してください。 「今すぐ充電:OFF」のときは、充電モードに関係なく指定された時間充電を中断します。
H2V Manager ホーム画面	・ピークカットが発生していませんか? →ピークカット中の場合は、ピークカットの復帰をお待ちください。
	・ 4 (エラー)マークが表示されていませんか? → 1 (エラー)をクリックしてエラー内容を確認してください。
	・充電コネクターはクルマ充電インレットに正しく差し込まれていますか? →差し込み状態をご確認ください。
充電コンセント (充電設備)	・充電ケーブルの電源プラグが充電コンセントに正しく差し込まれていますか? →差し込み状態をご確認ください。
	・充電コンセント側の手元スイッチが「切」になっていませんか? → スイッチを「入」になっていることを確認してください。
	・充電器の電源ランプが点灯していますか? →消灯している場合は充電器に通電されていません。
大電器 (充電設備)	・充電コネクターはクルマの充電インレットに正しく差し込まれていますか? →差し込み状態をご確認ください。
(万电政)闸/	・充電器のエラーランプが点灯していませんか? →充電器がエラーになっている場合は、充電器のリセットを行います。 リセット後にエラーが消えない場合は、お買い上げの販売店または 裏表紙に記載の「H2Vサポートセンター」にご連絡ください。
クルマ	・クルマ側で充電予約を設定していませんか? →クルマ側の充電予約を取り消して、状況をご確認ください。
77174	・クルマが既に満充電になっていませんか? →満充電状態では充電予約は開始されません。
充電回路の ブレーカー	・クルマ充電回路のブレーカーが「ON」になっていますか? →クルマ充電回路のブレーカーを「ON」にしてください。
H2V Controllerの ランプ確認	・緑(左)ランブが点灯していますか? →H2V Controllerが故障している可能性があります。 裏表紙に記載のH2Vサポートセンターへお問合せください。

ローカルサイト画面がブックマークから表示できない

停電などでルーターやH2V Gatewayの電源OFFが発生するとH2V Managerの ローカルサイト画面が表示できない場合があります。

「H2V Managerローカルサイトの画面が表示されないとき」 (P108をご参照ください)

見える化サイト画面で現在の消費電力が表示されない

H2V GatewayとH2V Controllerが無線通信できないとき、ローカルサイトやセンター見え る化サイトのホーム画面に表示している「現在の消費電力」は表示されません。

無線通信が復旧すると消費電力データを復旧し、「現在の消費電力」を表示します。

ピークカットが頻繁に発生する

ご確認いただく内容	対処方法
クルマの充電予約と 家庭内の消費電力量	ご家庭内の電力を多く使用している家電(エアコン、食線器、ドライヤー、電子レンジ、浴室乾燥機など)の使用時間帯とクルマの充電の時間帯が重なっている場合は、クルマの充電時間を見直してください。家庭内の電力をあまり使用しない時間帯にH2V Managerで充電予約を行ってください。
H2V Controllerに 設定している契約容量 とブレーカー容量	H2V Controllerに設定している『契約容量』、『電流制限器』の設定内容が正しいか確認します。 電力会社の『電話料金のお知らせ』に契約容量の記載がA(アンペア契約)の場合は契約アンペアをご確認ください。また契約容量の記載がない場合もしくは、契約容量の記載がA(アンペア契約)でない場合は、分電盤内のブレーカー(契約ブレーカーもしくは主幹ブレーカー)の容量をご確認ください。 ・『電話料金のお知らせ』に契約容量の記載がA(アンペア契約)の場合、『電流制限器』の設定が有であること。 ・電話料金のお知らせ』に契約容量の記載がない場合もしくは、契約容量の記載がA(アンペア契約)でない場合は、『電流制限器』の設定が無であること。
ピークカットの設定 ピークカット復帰の 設定	ピークカット発生の閾値、ピークカット復帰の閾値を変更します。 初期値はピークカット発生(90%)、ピークカット復帰(85%)です。
消費電力量について	クルマの充電にかかわらず、ピークカットが頻繁に発生するようで あれば、ご家庭内の消費電力量が増えている可能性もあります。 電力会社の電力契約の見直しを行ってください。

ピークカットが発生せずブレーカーダウンが発生する

ご確認いただく内容	対処方法
消費電力量について	クルマの充電にかかわらず、ピークカットが頻繁に発生するようであれば、 ご家庭内の消費電力量が増えている可能性もあります。 電力会社の電力契約の見直しを行ってください。
H2V Controllerに 設定している契約容量 とブレーカー容量	H2V Controllerに設定している『契約容量』、『電流制限器』の設定内容が正しいか確認します。 電力会社の『電話料金のお知らせ』に契約容量の記載がA(アンペア契約)の場合は契約アンペアをご確認ください。また契約容量の記載がない場合もしくは、契約容量の記載がA(アンペア契約)でない場合は、分電盤内のブレーカー(契約フレーカーもしくは主幹ブレーカー)の容量をご確認ください。 ・『電話料金のお知らせ』に契約容量の記載がA(アンペア契約)の場合、『電流制限器』の設定が有であること。 ・電話料金のお知らせ』に契約容量の記載がない場合もしくは、契約容量の記載がA(アンペア契約)でない場合は、『電流制限器』の設定が無であること。

困った時は

こんな時は

カレド

H2V Manager の初回設定

H2V Manager の操作説明

こんな時は

困して

た時は

ご使用の前に


H2V Manager のご説明


セットアップ方法

H2V Controllerの製品仕様



主幹回路計測用電流センサー(主幹CT)

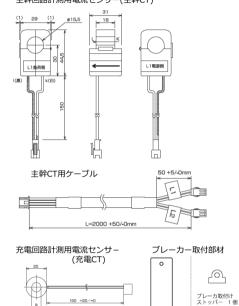

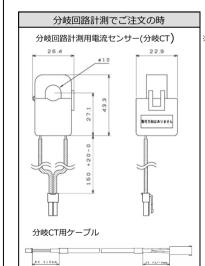

※H2V Controllerには、車両充電用ブレーカーは搭載していません。 H2V Controller内に取付できるブレーカー 河村電器産業株式会社製

取付け板 1枚

取付けネジ 1個

漏電ブレーカー: ELB「ZCS 2P2E20-15F」 ノーヒューズブレーカー: MCB「NCB 2P2E20」

■同梱品

クルマ 充電仕様	分岐回路 仕様	品 名	
~	,	主幹回路計測用電流センサー(主幹CT)	
~	,	主幹CT用ケーブル	
~	~	充電回路計測用電流センサ(充電CT)	
~	,	ブレーカー取付部材	
~	,	H2V Controller保証書	
	~	分岐回路計測用電流センサ(分岐CT)	
	~	分岐CT用ケーブル	

■主幹回路計測用電流センサー (主幹CT)

項 目	仕 様
貫通孔径	Φ1 6 mm
装着可能電線	C V 38mm ²
定格一次電流	100A
定格周波数	50/60H z
最大通電電流	120A
耐電圧	AC1000V 1分間 (コア〜出力コネクタ、端子間)
出力保護	7.5 V クランプ素子内蔵
着脱回数	約100回(保証値ではありません)
使用周囲温度	-20℃~50℃
使用湿度範囲	80%以下・結露のないこと
出力リード線	UL1007 AWG22 長さ150mm コネクタ付
取付方法	電線にクラシプ
質 量	約70 g

■操作スイッチ

スイッチ名	位 様
	電流制限器による契約と主開閉器による契約の選択
電流制限器	使用スイッチ:スライドスイッチ
	選択項目:リミッター/主開閉器
	契約容量の選択
契約容量	使用スイッチ:ロータリースイッチ
	選択項目:20/30/40/50/60/75/100[A]
诵信	H2V GatewayとのWPSによる無線接続設定を行う
地店	使用スイッチ: プッシュスイッチ
再起動	装置の再起動を行う
円起劉	使用スイッチ: プッシュスイッチ

■PHV/EV充電回路計測用電流センサー(充電CT)

項 目	仕 様
貫通孔径	φ9mm
装着可能電線	C V 8mm 2
定格一次電流	2 0 A
定格周波数	50/60H z
最大通電電流	3 0 A
耐電圧	AC1000V 1分間 (コア~リード線間)
使用周囲温度	-20℃~50℃
使用湿度範囲	80%以下・結露のないこと
出カリード線	UL1007 AWG22 長さ150mm コネクタ付
質 量	約10g

■分岐回路計測用電流センサー (分岐CT)

項 目	仕 様
貫通孔径	Φ10 mm
装着可能電線	CV14mm ²
定格一次電流	5 0 A
定格周波数	50/60H z
最大通電電流	1 2 0 A
耐電圧	AC2200V 1分間 (出力線と外装ケース間)
出力保護	7.5Vクランプ素子内蔵
着脱回数	約100回(保証値ではありません)
使用周囲温度	-20℃~60℃
使用湿度範囲	80%以下・結露のないこと
出力リード線	UL1007 AWG22 長さ150mm コネクタ付
取付方法	電線にクランプ
質 量	約40 g
	•

■ H2V Controller 本体

項 目		仕 様				
	相線式	単相3線式				
	計測回路数	単方向・1回路(購入電力量のみ計測)				
	定格入力電圧	100/200V				
主幹回路	周波数	50/60Hz				
土 針 凹 庇 計 測 部	計測項目	電力(平均値・最大値)/電力量(積算値)電流(平均値)/線電流のベクトル合成電流(平均値)				
미사인디만	計測時限	1分				
	専用電流センサー	100A(分割型) 2CH				
	計測精度 *1	電力(瞬時値):±2.5%/電力量:±2.5% 電流値(瞬時値):±5%				
	接続端子	電圧入力端子: 3 P M4端子 電流センサー入力端子: 専用コネクタ(4P)				
PHV/EV	計測回路数	単方向・1 回路				
充電回路	定格入力電圧	100V(主幹回路計測部L1-N間より入力)				
計測部	周波数	50/60Hz				
または	計測項目	電力(平均値)/電力量(積算値)電流(平均値)				
よんは 分岐回路	専用電流センサー	【PHV/EV充電回路の場合】 2 0 A (買通型) 1 C H				
計測部		【分岐回路の場合】50A(分割型) 1CH				
al#9¤P ⊛5	計測精度 ※1※4	電力(瞬時値):±5%/電力量:±5% 電流値(瞬時値):±5%				
	接続端子	電圧入力端子: 3 P M4端子(主幹回路計測部と共用) 電流センサー入力端子: 専用コネクタ				
拡張計測	計測回路数	単方向・2回路				
ユニット	計測項目	電力量(積算値) 電流(平均値)/電力(平均値) *2				
連携	接続端子	専用コネクタ (3P)				
	接点仕様	AC200V/20A 2 a				
リレー制御		1点				
	接続端子	2 P M4アップ端子				
上位インタ-		IEEE802.11b (搭載分)				
コンソールフ	ボート	USB-ミニBコネクタ 1ボート				
時計精度		月差±30秒以内(25℃時)				
停電補償		不揮発性メモリ(EEPROM) 計測データ過去48時間分(1分単位)**3				
ステータス		電源/計量/通信				
操作スイッ	F	契約方法選択,契約容量選択, 通信(設定),再起動(RESET)				
消費電力		4W以下				
EMC規格		VCCIクラスBに準拠				
発熱量		3W以下				
	使用温湿度	- 10℃~40℃ 相対湿度20%~80%Rh (ただし結露なきこと)				
		漏電遮断機搭載時の湿度範囲は45%~80%Rh				
環境仕様	保存温湿度	- 20℃c~50℃c (ただし制御基盤のみ)				
	標高	2000m以下(漏電遮断機搭載の場合)				
入力電力範囲		単相AC85~110V 50/60Hz (L1−N間)				
筐体材質		スチロール樹脂				
保護性能		IP2X				
難燃性(筐体	本)	UL94 V0				
重量		3 k g以下 (付属品含まず)				
外形寸法		H320×W200×D80mm				

- ※1) 指定電流センサを使用し、定格電圧入力・定格一次電流通電時(電圧・電流波形に歪み及び位相差がないこと)
- ※2)計測したパルス(電力量)から演算にて算出
- ※3) 保存データの対象は、計測データ、各種ステータス履歴である ※4) L1-N間 (100V) の電圧を基準に計測しているため、 L2-N間 (100V) 及び L1-L2間 (200V) の計測は、計測精度が仕様の範囲を超える 場合がある
- ※5)充電回路計測用電流センサを使用する場合は、PHV/EV充電回路計測部を適用し、オプション(THC-OPBC2)の電流センサおよび 電流センサケーブルを使用する場合は分岐回路計測部を適用する

H2V Manager の操作説明

こんな時は

ご使用の前に

H2V Manager のご説明


セットアップ方法

こんな時は

■ステータス表示 <LED表示仕様>

No	状 態	内 容		計量	通信		
1	不通電	・ H2V Controllerが通電されていない		消灯	消灯		
2	起動中	・H2V Controller起動中(数秒)	2回点滅	2回点滅	2回点滅		
3	ファーム切り替え	・H2V Controllerのファーム切り替え中(数分)	2回点滅	2回点滅	2回点滅		
	H2V Controllerの状態						
4	施工時 計測異常	 H2V Controllerの入力端子 N相にL1もしくはL2相が接続されている。 【設置完了後に発生した場合】 H2V Controllerが故障しています。 	連続点滅	-	I		
5	施工時 計測異常	・H2V Controllerの入力端子(L1,N,L2)と分電盤の送り端子(L1,N,L2) の接続が間違えている。 ・主幹CTのL1,L2取付が間違えている。 ・主幹CTの取付向きが間違えている。 ・主幹CTの取付向きが間違えている。 ・主幹CT、CTケーブルのコネクタが正しく差し込まれていない。		連続点滅	1		
6	正常	計測回路(クルマ充電回路もしくは分岐回路)を使用していない状態です。 補)クルマ充電器の待機電力は計量ランブが消灯します。 分岐回路で50w未満の消費電力は計量ランブが消灯します。	点灯	消灯	I		
7	正常	計測回路 (クルマ充電回路もしくは分岐回路) を使用している状態です。 補) クルマ充電中は計量ランブが点灯します。 分岐回路で50w以上の消費電力は計量ランブが点灯します。		点灯	I		
8	太陽光発電売電時 正常	太陽光発電は主幹2次側に接続しているときは『売電中』は軽量ランブが 連即点滅します。 異常ではありません。	点灯	連続点滅			
		H2V Gatewayとの接続状態					
9	H2V Gateway 電源OFF	・H2V Gatewayの電源が入っていない	_	ı	消灯		
10	未接続	・H2V Gatewayと無線技続ができない [対応] H2V Gatewayの設置場所を変更して通信確認を行うか、 無線中継器を使用してH2V Gatewayと接続してください。		_	消灯		
11	接続不安定	・H2V Gatewayと無線接続できているが、電波強度が弱く無線通信が 不安定な状況 「対応 H2V Gatewayの設置場所を変更して通信確認を行うか、 無線中継器を使用してH2V Gatewayと接続してください。		_	3回点滅		
12	接続エラー	 ・H2V Gatewayと接続エラー [対応] H2V Gatewayの設置場所を変更して通信確認を行うか、		-	連続点滅		
13	通信設定中	・H2V Gatewayと通信設定中(1~2分)		_	2回点滅		
14	接続中(正常) ・H2V Gatewayと通信中です。		_	_	点灯		
		PHV/EV計測の時					
15	ピークカット作動中	・ピークカット動作による充電回路閉時(給電オフ)	2回点滅	_	_		
16	ピークカット復帰中	・ピークカット発生後、ピークカット復帰の電力が確保できない	_	2回点滅	_		
		(無線中継器 推奨品:株式会社バッファロー WLAF-AG300N)	•				

(無線中継器 推奨品:株式会社バッファロー WLAE-AG300N)

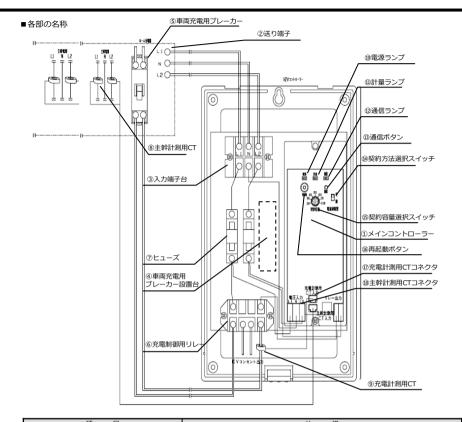

項 目		仕 様	
	①メイン コントローラー	主幹電力、電力量、線電流、線電流のベクトル合成電流値の計測 計測データの上位機器への開解法と(IEEE802.11b)、 ビークカット制御を含めたPHV/EV充電回路の開閉制御出力	
	②送り端子	住宅用分電盤の電線出力用の端子、容量:30A 3極	
	③入力端子台	H2V Controllerの電源入力端子	
設置台	④車両充電用 ブレーカー設置台	H2V Controller内に取付できるブレーカーは河村電器産業製 漏電プレーカー: ELBIZCS 2P2E20-15FJ ノーヒューズブレーカー: MCB「NCB 2P2E20」 車両充電用ブレーカーは施工者様が取付け	
	⑤車両充電用ブレーカー	車両充電用ブレーカー	
	⑥充電制御用リレー	充電回路の開閉制御用パワーリレー、2極開閉型、開閉容量AC200V 20A	
	②ヒューズ	メインコントローラー保護用 容量:3 A×2個(予備2個付属)	
主幹回路	⑧主幹計測用CT	ピークカットを行うための電流センサー 主幹ブレーカの1次側及び2次側に取付け	
計測部	⑨充電計測用CT	車両充電電力を計測するための電流センサ 充電回路に取付け	
	⑩電源ランプ	電源の状態を表示 緑色のランプ	
表示ランプ	⑪計量ランプ	電力計測の状態を表示 青色のランプ	
	②通信ランプ	H2V Gatewayとの通信の状態を表示 橙色のランプ	
	③通信ボタン	3秒間長押しによりH2V Gatewayとの接続設定を開始 120秒以内にH2VGatewayの通信ボタンを押すことにより無線設定を行う	
	④契約方法選択スイッチ	リミッターの有/無を選択	
設定スイッチ	⑤契約容量選択スイッチ	契約容量を20·30·40・50・60・75・100から選択 リミッター有の場合は、リミッターの容量を設定 リミッター無の場合は、契約ブレーカーの容量を設定 契約ブレーカーがないときは、主幹ブレーカの容量を設定	
	⑥再起動ボタン	H2V Controllerの再起動を行う 通信ボタンを押しながら再起動ボタンを押して、通信ボタンを 5秒間押し続けることでH2V Controllerのデータの初期化を行う	
CTコネクタ	⑪充電計測用CTコネクタ	充電計測用CTのCT用ケーブルのコネクタを接続	
C1 1- 7 7	®主幹計測用CTコネクタ	主幹計測用CTのCT用ケーブルのコネクタを接続	

困った時は

H2V Gatewayの製品仕様



■縦置き、横置き、壁掛け併用スタンド



ご使用の前に

H2V Manager のご説明

windows macintosh Android iPhone テレビ

H2V Manager の初回設定

H2V Manager の操作説明

こんな時は

困った時は

137

項目	仕様	
データ転送速度(無線)	最大300Mbps(IEEE802.11n) 最大54Mbps(IEEE802.11g) 最大11Mbps(IEEE802.11b)	
データ転送速度(有線)	1000/100/10Mbps(自動認識)	
ボート数(有線)	LAN:4ポート(AUTO-MDIX対応) INTERNET:1ポート(AUTO-MDIX対応)	
消費電力	最大14W	
動作温度/動作湿度	0~40℃/20~80%(結露なきこと)	

【正常時のランプの状態】

①POWERランプ緑色: 点灯	_
②SECURITYランプ橙色:点灯	-
③WIRELESS ランプ緑色:点灯または点滅	_
④ROUTERランプ緑色:点灯または消灯	_
⑤DIAGランプ赤色:消灯	-




■同梱品

- 1-21MMM
品 名
H2V Gatewayスタンド
LANケーブル(2.0m)
ACアダプター
壁掛用ねじ 2本
TM-H2Vシリーズ セットアップCD
H2V Managerかんたん設定ガイド
H2V Manager取扱説明書
H2V Manager安全にお使いいただくために
H2V Manager電気工事業者様向け説明書
H2V Gateway保証書
充電コンセント用シール
施工説明書
製品仕様書

各ランプの説明

名 称	点灯状態	H2V Gatewayの状態	
① POWER	点灯	ACアダプター接続時	
ランプ (緑色)	消灯	ACアダプター未接続時	
	点灯	セキュリティーキー交換処理に成功(AOSS/WPS成功)	
② SECURITY ランプ	消灯	セキュリティー設定をしていない(AOSS設定していない)	
(橙色)	点滅	セキュリティーキー交換処理に失敗(AOSS/WPS失敗)	
	2回点滅	セキュリティーキー交換処理を行える状態(AOSS/WPS待機中)	
③ WIRELESS	点灯	無線LAN動作時	
ランプ (緑色)	消灯	無線LAN通信時	
ROUTER	点灯	ルーター機能有効時	
ランプ (緑色)	消灯	ルーター機能無効時	
	2回点滅*1	フラッシュロム異常 フラッシュメモリの読み書きができません。	
	3回点滅*1	有線LAN異常 有線LANのコントローラーが放障しています。	
⑤ DIAGランプ	4回点滅 *1	無線LAN異常 無線LANのコントローラーが故障しています。	
(赤色)	5回点滅**	Pアドレス設定異常 インターネットボートとLANボートのネットワーク アドレスが同じため通信できません。	
	7回点滅 ⁵²	Emergencyファームウェア起動中 製品ファームウェアが破損しているためEmergencyファームウェア で起動しています。	
	連続点滅	・ファームウェア更新中 * ² ・設定保存中	

^{*1} 一度、ACアダプターをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。 再びランプが点滅している場合は、H2V Gatewayの交換になります。

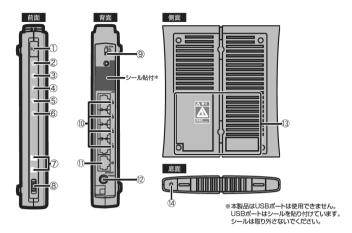

項目	
① AOSSボタン	無線親機の電源を入れた状態で、SECURITYランプが点滅するまで(約1秒間)ボタンを押すと、 無線親機がセキュリティーキー交換処理を行える状態(AOSS/WPS動作状態)になります。
② POWERランブ(緑)	点灯:ACアダプター接続時 消灯:ACアダプター未接続時
③ SECURITYランブ(樹)	セキュリティー状態を表示します。 消灯:AOSSを設定していない/セキュリティーを設定していない 点灯:セキュリティーキー交換処理に成立がAOSS/WPS成功)/手動でセキュリティーを設定している 2回点流:セキュリティーキー交換処理を行える状態(AOSS/WPS持機中) 点流・セキュリティキー交換処理に失敗(AOSS/WPS失敗) ※無線期機のSECUHTYランプが飛げしているときは、暗号化キーが設定されています。 設定されている場合化・一体(同区内)設定がイド)の 「WPS/AOSS接続で設定した暗号を確認する方法」を参照して、確認してください。
④ WIRELESS ランブ(緑)	無線LANの状態を表示します。 点灯:無線LAN動作時 点滅:無線LAN通信時
⑤ ROUTERランプ(緑)	点灯:ルーター機能有効時 消灯:ルーター機能無効時
® DIAGランプ(赤)	点滅回数により無線親機の状態を示します。 ※無線親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。
⑦ MOVIEエンジンランブ(青)	MOVIEエンジン機能の状態(ON/OFF)を表示します。
® MOVIEエンジンスイッチ	無線親機のMOVIEエンジン機能のON/OFFを切り替えます。
③ ROUTERスイッチ AUTO:INTERNET	無線親機のルーター機能の有効/無効/AUTOを切り替えます。 ON:ルーター機能有効(ルーターモード) OFF:ルーター機能無効(ブリッジモード) ボートに接続された機器の情報を元に、ルーター機能ののN/OFFを自動で切り替えます。(出荷時はAUTO) ※付属CO型用時は、必ずAUTOに設定してください。 ※付属CO型使用せずにデータ通信カードの設定を行う場合は、必ずONにしてください。
⑩ LANボート/ランブ(緑)	パンコンハブを接続します。1000/100/10Mbps対応スイッチングハブです。 点灯・各LANボートリンク時 点滅・各LANボート通信時
① INTERNETボート/ランプ(繰)	モデム/ONU/CTUを接続します。1000/100/10Mbps対応です。 点灯:INTERNETボートリンク時 点滅:INTERNETボート通信時 ポルーター機能飛砂時は、LAMボートと合わせて5ボートのスイッチングハブとして使用できます。 ※USBボートにデータ通信カードが接続されている場合は、INTERNETボートは使用できません。(無効になります)
® DCコネクター	付属のACアダプターを接続します。
③ 出荷時設定一覧	無線親機の出荷時設定値(管理ユーザー名/バスワード/IPアドレス/SSID/セキュリティーキー/PINコードなど)が記載されています。 この位置は高温になる場合があります。やけどや設置場所の変形に注意してください。
(4) RESETボタン	無線親機の電源を入れた状態で、DIAGランブが点滅するまで(約3秒間)ボタンを押し続けると、無線親機の設定が初期化されます。

^{※2} 連続点源中は、絶対にACアダプターをコンセントから抜かないでください。
※3 ファームウェア更新中に電源を切らないでください。